

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



מקרר 4 דלתות



KQD 1110

KQD 1110X

KQD 1470

KQD 1470X

KQD 1780

KQD 1780X

הוראות הפעלה

Blomberg

21081

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון המקררים החדשים והיוקרתיים מתוצרת **Blomberg** המיובאים על-ידי חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדשות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת המקרר ותחילת השימוש בו, ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מבצועיו ואמינותו.

חוברת זו, מספקת מידע מזיק באשר להזקנת המקרר.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרוכש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.


מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלוויזיה.

בכבוד רב

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

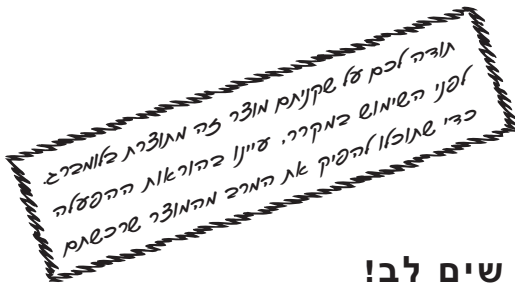

שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. **חובת** המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

**בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית
(תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.**

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

תעודת אחריות בגב החוברת

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח בלומברג, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר בלומברג הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
- מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!



- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

בברכה

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174





הזהרה בנקיון מקררכם

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניהם, גם כאשר כתוב על החוותי שחם מיועדים לכך • מדוע? קראו את הכתבה הבאה

הזהר כשאתם בודקים חדר לניקי המקרר שלכם, לא כל חומר באמת מנקה, והכי איסור שחי תחבת המקררים הנחלת, אשר מאתחילן, מציעים לנקות את פנים המקרר בחומרים "רכים" כמו סבון, אמה והדומה לה. בתרסיסים שאין לדעת מהם מכילים. תזקן למקרים לנחלים שאינם באמצע תרסיס המיועדים לשימוש ביתי, והא תקן רשמי, שתקן בשנת 94. התקן מחייב את היצרנים של חומרי הניקי במידה של חומרים, אבל אינו מחייב אותם לציין על גבי האריזה את מרכיבי המוצר.

לדברי מנחם העברה לכימיה במכון התקנים, ר"ד רב קרן, החלש באריזה לה בניסוי שניו נסמך בתקן ולחייב את היצרנים גם בציוד תורכיזנים. במסגרתם נשקף חר מרים מסוכנים, כמו אלה לעתידת מתימות בכורים א מרח קאסמית. נגמה לעשות את הניקיון בקצב מורח ואני מקווה שזה יאיר לא יותר מעשרים אחרים.

אין ספק, עם זאת, שתקן הקיים מניח חם גם לחומרי ניקי למיניהם. לפני זמן קצר כתבו כאן על נחלים ותריסיס לניקי ששומים, שעל גבי האריזה שלהם חר מציינים התרכיבים, והם שחם רעילים חד וקיים במיוחד (כמו מרח קאסמית למשל).

הנשא חזר על עצמו כגון אחר של חומרי ניקי, המשווקים תחת הכותרת, רסס וני "גבי" היצרנים מענינים, ובצדק, אינם מוד ייכים על-פי התקן למסור לצרכן מידע. שני מצרים כאלה, רסס וגב של פני ושל קום ביטחולים מסירות פנטאפון, מיר עדים לאתה מסרה, אצל טו מסומן באופן כללי ביותר (ולנוסטר) מה מכלי המוצר, אצל פנטסטיק בכלל לא שני המצרים מתי אימים לדברי היצרנים, לניקי מרמאיקה, רצפות מקררים, מיקרוגל ותר.

באחרונה הגיע מקרר חדש ללקח כלש (שבו רשום במערכת), כעבור זמן קצר הודיע האיש ליצרן, שיש סכס בפלסטיק הפנימי של המקרר, איש הבקורות הגיע, ראח, הודעה להחליף את המקרר, ודבר חזר על עצמו פעמים אחדות. בפעם השלישית החליטו נציגי היצרן לבדוק את העניין.

אחרי תחקיר שעסקו ללוקח התברר, כי שכשונה מקבל את המקרר החדש, ולפני שורה ממלא אותו במוצרים, הוא מנקה איר וט בתרסיס מסוג "רסס וגב", שכן מוציין עליו במידה שחם מתאים למקררים. המוצר נבדק במעבה של יצרן המקרר ראח וכן הבריקה עלה, כי הוא מכלי גליקול האלכוהול בשיעור כזה, שכלל הגרוא תוקי

את החומר הפלסטי המשמש את כל יצרני המקררים נעלים התוכנית ABS. וכן אומר הכימאי ממפעל המקררים, החי קיפס הוא קלה, כאשר השימוש הוא על-פי הה נחיות חומרה, וזה כאשר החומר הוא על-פי פני השטח ללא ניגוב יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקי ואכן, כר ודיום אלה מצאנו מדיקים אצל לקוחות. אנו מבקשים, אומר הכימאי, "לדויד מעסיפת המוצר את הכיתוב שומצב מתי אים לניקי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקי היצרני כלבר, תוך הדגשה שהניקי קיי אינו מיועד לניקי מקררים, אלא כחשובה על שאלה אשר לטו מכלי טנו, אלכס לנוסטר, כי במצב שלני 2 את אחר וים גליקול ר3 אחרים אלכוהול שדרעתי, ולקחת כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקוף את הפלסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - כלי כל בעיות וכלי להיכנס לויד כח - לדויד את המעלה לניקי מקררים. בפנטסטיק יש אחר אחר גליקול ר4 אחרים אלכוהול.

ר"ד קרן ממכון התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאד שהחומרים תהא תוקי מים את הפלסטיק הפנימי של המקרר בנה אים מסיימים. ■ נדרת איר

1 הנחיות בטיחות חשובות	4
1.1 בטיחות כללית	5
1.2 ייעוד	5
1.3 בטיחות ילדים	6
סילוק המקרר החדש	6
תאימות לתקנה האירופאית RoHS	6
מידע לגבי חומרי האריזה	6
2 הכרת המקרר	7
3 התקנה	8
3.1 מיקום התקנת המקרר	8
3.2 התקנת מרווחי הפלסטיק	8
3.3 חיבורי החשמל	8
3.4 איזון המקרר	9
3.5 החלפת נורת התאורה	9
3.6 אזעקת דלת פתוחה	9
3.7 חיבורי המים	10
3.8 חיבור צינור המים למקרר	10
3.9 חיבור צינור כניסת המים	10
לקו אספקת מים קרים	10
3.10 מסנן מים	11
3.10.1 הרכבת מסנן חיצוני	12
על הקיר	12
3.10.2 חיבור מסנן פנימי	12
בתוך המקרר	12
3.11 חיבור צינור מים למיכל	14
3.12 פעולות שיש לבצע כדי	14
שזמן השימוש במסנן	14
יחושב אוטומטית	15
3.13 לפני תחילת השימוש	15
במתקן מזיגת מים/קרח	15
3.14 פעולות שיש לבצע בעת	15
הובלת המקרר	16
4 הכנות	17
4.1 פעולות לחיסכון באנרגיה	17
4.2 המלצות לאחסון מזון	17
בתא המזון	17
4.3 פעולות לחיסכון באנרגיה	18
5 הפעלת המקרר	19
5.1 צג המקרר	19
5.2 מערכת קירור כפולה	22
5.3 הקפאת מזון טרי	22
5.4 המלצות לשימור מזון טרי	23
5.5 אחסון המזון	23
5.6 מידע לגבי הקפאה עמוקה	23
5.7.1 מייצר קרח אוטומטי	23
5.7.2 הכנת קרח	24
5.8 הסרת מדפי הדלת	24
5.9 מדפי הזכוכית	24
5.10 תא צינון	24
5.11 תא ירקות	25
5.12 תא לחמאה וגבינות	25
5.13 תבנית לביצים	25
5.14 קורת אטימה מסתובבת	25
5.15 תא אחסון רב-תכליתי	26
5.16 מיכל אחסון סיבובי	26
5.17 נורה כחולה	27
5.18 יוניזטור	27
5.19 מבנן ריחות	27
5.20 השימוש במתקן המזיגה	27
5.21 מגש איסוף טפטופים	28
5.22 מיני-בר	28
5.23 מנגנון כוונן גובה המדף	29
6 תחזוקה וניקוי	31
6.1 מניעת ריחות לא נעימים	31
6.2 הגנה על משטחי פלסטיק	31
7 איתור תקלות	32
מוקד שרות	בגב החוברת

- נתקו את המקרר מרשת החשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר או ניתוק הנתיק של קו החשמל המזין את המקרר, בלוח החשמל הבית.
- רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי לבצע תיקונים או טיפולים במקרר. ביצוע תיקונים על ידי מי שלא הוסמך לכך, עלול לגרום סיכון למשתמש במקרר.
- אם מתגלה נזק בכבל החשמל, נתקו את המקרר מרשת החשמל ופנו מיד למוקד שרות קריסטל (עיינו ברשימה שבגב החוברת). החלפת כבל החשמל תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד.
- אל תאכלו שלגונים או קוביות קרח מיד לאחר הוצאתם מתא ההקפאה (הם עלולים לגרום לכוויות קור בפיכם)!
- אל תגעו עם הידיים במזון קפוא. ידכם עלולות להידבק למזון הקפוא.
- אל תאחסנו בקבוקים ופחיות משקה בתא ההקפאה. הם עלולים להתבקע!
- אל תשתמשו במכשירי ניקוי באדים או קיטור כדי לנקות את המקרר או להפשירו. אדי המים עלולים לחדור למערכת החשמל של המקרר לגרום לקצר חשמלי והתחשמלות.
- אל תשתמשו במכשירים מכאניים או בחפצים כלשהם השונים מאלו שהומלצו במפורש על ידי היצרן כדי לזרז את תהליך ההפשרה.
- אל תשתמשו באביזרי המקרר כמו למשל כיסוי האוורור התחתון או מגירה לצורך תמיכה או טיפוס. המקרר עלול להתהפך או עלול להיגרם לו נזק.
- אל תגרמו נזק למערכת הקירור הסגורה והצנרת בה זורם חומר הקירור על ידי מכשירי קידוח או חיתוך. חומר הקירור העשוי לפרוץ החוצה עלול לגרום לגירוי בעור ולפגיעה קשה בעיניים.
- אל תכסו או תחסמו את פתחי האוורור במקרר עם חפץ כלשהו.

פרק זה כולל הוראות בטיחות שסייעו להגן עליכם מפני סכנה של פגיעה גופנית או נזק לרכוש. אי ציות להוראות אלה יבטלו את האחריות למוצר.

1.1 בטיחות כללית

- מקרר זה יכול להיות מופעל על ידי ילדים מעל גיל 8 שנים ועל ידי אנשים הלוקים בנכות גופנית, תחושתית או נפשית או חסרי ניסיון וידע, רק במידה והם מפוקחים על ידי אדם מבוגר האחראי לביטחונם, הודרכו כיצד להשתמש במקרר בבטחה, והבינו את כל הסכנות הכרוכות בתפעול המקרר. מנעו מילדים לשחק עם המקרר. אל תאפשרו לילדים לנקות את המקרר או לבצע בו תחזוקה כללית, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח.
- נתקו את המקרר מרשת החשמל אם מתגלית בו תקלה בעת השימוש.
- אם מתגלה פגם או נזק במקרר, אל תפעילו אותו עד שיבדק על ידי טכנאי מורשה ומיומן משרות קריסטל (עיינו ברשימה שבגב החוברת). סכנת התחשמלות.
- חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוכן בנתיק של 16A לפחות. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו כתוצאה מנזקים שיגרמו מחיבור המקרר להארקה לא תקנית.
- נתקו את המקרר מרשת החשמל כשהוא אינו בשימוש.
- לעולם אל תשטפו את המקרר באמצעות ריסוס או שפיכת מים לתוכו! קיימת סכנת התחשמלות!
- אל תגעו בתקע החשמל בידיים רטובות! לעולם אל תנתקו את המקרר מרשת החשמל במשיכת כבל החשמל. אחזו בתקע החשמל והוציאו אותו מהשקע בקיר.
- אל תכניסו את תקע החשמל לשקע חשמלי רופף.
- לעולם אל תחברו את המקרר למערכת לחיסכון באנרגיה. מערכות אלו עשויות לגרום נזק בלתי הפיך למקרר.

1.1.1 אזהרת HCA

- אם מערכת הקירור במקרר שברשותכם מכילה גז קירור מסוג נקטו בכל אמצעי הזהירות שלא יגרם נזק למערכת הקירור והצנרת בעת ההובלה. גז קירור זה דליק ונפיץ ועלול להתלקח בעת חשיפתו לאש. לכן נקטו בכל אמצעי הזהירות כדי לא לגרום נזק לצנרת מערכת הקירור או לחשוף את המקרר לאש. מדחס המקרר מסומן בתווית אזהרה מיוחדת עם סימן להבה כדי להתריע ששיש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בעת הטיפול במערכת הקירור המכילה גז דליק ונפיץ.

אזהרה זו לא רלוונטית למקררים המכילים גז קירור R134a מוג	
סוג גז הקירור שבמקרר מופיע על גבי תווית הנתונים המודפסת בתוך המקרר.	
אזהרה: לעולם אל תשליכו את המקרר לאש.	


1.1.2 במקררים עם מתקן מזיגה למים

- לחץ המים בקו אספקת המים חייב להיות מינימום 1 בר, ומקסימום 8 בר.
- השתמשו במי שתייה קרים וטריים בלבד.

1.2 ייעוד

- מקרר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, לקירור והקפאת מזון בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או תעשייתי.
- היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו משימוש שגוי או מהובלת המקרר.
- אורך החיים הממוצע של המקרר שרכשתם הוא כ- 7 שנים. זה פרק הזמן שאנו נוהגים לשמור מלאי של חלקי חילוף הנדרשים לפעולתו התקינה של המקרר.

- וודאו שבקבוקי משקאות המאוחסנים במקרר אטומים ומונחים במצב אנכי.
- אל תאחסנו חומרים דליקים או תרסיסים המכילים גז דליק כמו גם חומרים נפיצים במקרר.
- אל תניחו כלים המכילים מים על המקרר. מים הנשפכים לתוך רכיבי החשמל עשויים לחשוף אתכם לסכנת התחשמלות או פריצת אש.
- אין לאחסן בתוך המקרר מוצרים שיש לשמר בטמפרטורה מדויקת (חיסונים, תרופות רגישות לחום, חומרים מדעיים וכו').
- נתקו את המקרר מרשת החשמל אם אין בכוונתכם להשתמש בו תקופה ארוכה.
- אם המקרר מצויד בנורה כחולה, אין להביט לתוכה באמצעות מכשיר הגדלה אופטי.
- חשיפת המקרר לגשם, שלג, שמש ורוחות מסוכנת ועלולה לפגוע בבטיחות החשמל.
- העמסת יתר של המקרר עלולה לגרום לנזקי גוף ורכוש כתוצאה מהתהפכות במקרר בעת פתיחת הדלתות.
- בעת הובלת המקרר אל תאחזו בידיות הדלתות העלולות להתפרק ולגרום לנפילת המקרר.
- השגיחו שידיכם לא יתפסו בחלקים הנעים שבתוך המקרר.
- וודאו שכבל החשמל או התקע לא ניזוקו בעת הובלת המקרר. כדי למנוע סכנה מפריצת אש, וודאו שכבל החשמל לא נמחץ מתחת למקרר או לחפץ כבד.

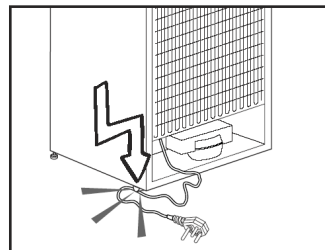

1.3 בטיחות ילדים

- חומרי האריזה מסוכנים לילדים. הרחקו את חומרי האריזה במקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
- מכשירי חשמל מסוכנים לילדים. הרחקו ילדים מהמקרר בעת שהוא בשימוש.

1.4 סילוק המקרר הישן

מכשיר זה מסומן בסמל העמידות בדרישות הקהילה האירופאית לסילוק מכשירי חשמל ואלקטרוניקה (WEEE). משמעות סימן זה היא




שהמכשיר החדש שלכם עומד בדרישות התקנה האירופאית 2012/19/EU והוא מכיל כמות גדולה של חומרים הניתנים למחזור ומסומנים בסימן זה כדי לציין שבבוא היום אין להשליך את החלקים המשומשים עם האשפה הביתית הרגילה. בדרך זו היצרן יוכל לחזור ולהשתמש בחומרים אלו ובכך לסייע ולהגן על איכות הסביבה בהתאם לתקני השמירה על איכות הסביבה. אנו מודים לכם מראש על עזרתכם בהגנה על איכות הסביבה.

1.5 תאימות לתקנה האירופאית RoHS

המקרר שרכשתם עומד בדרישות התקנה של האיחוד האירופי RoHS (2011/65/EU), והוא אינו מכיל חומרים מזיקים ואסורים הכלולים בתקנה.

1.6 מידע לגבי חומרי האריזה

חומרי אריזה של המוצר מיוצרים מחומרים הניתנים למחזור בהתאם לתקנות איכות הסביבה הלאומיות. אין להשליך את חומרי האריזה יחד עם האשפה הביתית הרגילה. פנו אותם לנקודות איסוף חומר אריזה ייעודיים בהתאם לחוקי העזר המקומיים במקום מגורכם, או בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.

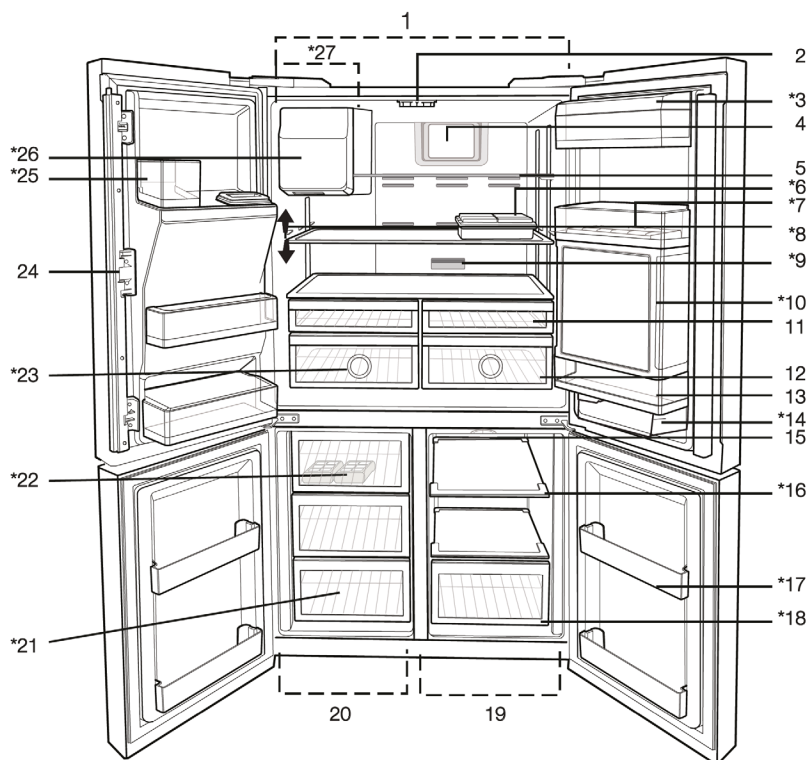

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 16- מדפי זכוכית בתא אזור רב תכליתית | 1- תא המזון |
| 17- מדפי דלת תא ההקפאה | 2- נתב הזזה לקורת האטימה המסתובבת |
| 18- תא אחסון רב תכליתי/אזור גמיש/קירור מבוקר | 3- תא לחמאה וגבינות |
| 19- תא אזור רב תכליתי | 4- מפוח |
| 20- תא ההקפאה | 5- מדפי זכוכית |
| 21- אזורי אחסון מזון קפוא | 6- מגש לחטיפים |
| 22- מיכל קרח | 7- מדף לביצים |
| 23- נורה כחולה | 8- מדף גוף מתכוונן |
| 24- קורת אטימה מסתובבת | 9- מסנן ריחות |
| 25- מדף דלת קטן מעל מתקן מזיגת המים והקרח | 10- מיני בר |
| 26- מיכל אחסון הקרח | 11- תא צינן |
| 27- תא מייצר הקרח | 12- תאי ירקות |
| *בדגמים מסוימים בלבד | 13- מדפי דלת תא המזון |
| | 14- מיכל אחסון מתחת למדף הדלת |
| | 15- מפוח |

חברת זו מיועדת למספר דגמי מקררים, ולכן ייתכן ופרטים ואבזרים באיור זה יהיו מעט שונים מהאבזרים שבמקרר שברשותכם.



- התקינו את המקרר במרחק של לפחות 30 ס"מ ממקורות חום כגון כיריים, תנורים בישול, תנורי הסקה וכו', ולפחות 5 ס"מ מתנורים חשמליים. לאחר ההתקנה וודאו שהמקרר אינו חשוף לקרינה ישירה של השמש וללחות גבוהה.
- הציבו את המקרר במקום בו קיים אוורור הולם. וודאו קיום מרווח של 5 ס"מ לפחות מתקרת המקרר ודפנות הצד שלו.
- אל תציבו את המקרר על רצפה המכוסה בשטיח או מרבד.
- כדי למנוע רעידות וזעזועים, הציבו את המקרר על רצפה יציבה ומאוזנת.
- אל תתקינו את המקרר במקום בו הטמפרטורה יורדת מתחת ל- 10°C .

אם שני מקררים מוצבים אחד לצד האחר, יש לשמור על מרווח בניהם של 4 ס"מ לפחות.

3.2 התקנת מרווחי הפלסטיק

הרכיבו את מרווחי הפלסטיק (נמצאים בשקית האביזרים) לתוך רשת האוורור האחורית (כמתואר באיור). שחררו את הברגים הקיימים והשתמשו בברגים שבשקית האביזרים. מרווחי הפלסטיק יישמרו על קיום מרווח אוורור הנדרש בין גב המקרר והקיר.

3.3 חיבורי החשמל

חברו את המקרר לשקע המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16A. מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת) בזרם דלף של 30mA.

- לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים המודבקות במקרר, תואם למתח רשת החשמל בארץ: $230\text{V} \sim 50\text{Hz}$.
- תקע החשמל של המקרר חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.

פנו למוקד שרות קריסטל (עיינו ברשימה שבגב החוברת) כדי שטכנאי מורשה ומיומן יתקין את המקרר החדש שלכם. לפני הפנייה למוקד השרות, וודאו שתשתית החשמל והמים (במקרים עם מתגן למזיגת מים וקרח) שבביתכם מוכנה להתקנת המקרר.


	הכנת מקום הצבת המקרר והכנת תשתית החשמל והמים היא באחריותו של הלקוח.
	למניעת סכנת מוות או פציעה חמורה! וודאו שהמקרר אינו מחובר לרשת החשמל בעת ההתקנה.
	אזהרה: ההתקנה וחיבור המקרר לרשת החשמל תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן משרות קריסטל. היצרן והיבואן לא ישאו באחריות לנזקים שיגרמו מפעולות התקנה שבוצעו על ידי אנשים בלתי מורשים.
	אזהרה: לפני ההתקנה, בדקו את המקרר חזותית כדי לוודא שהוא לא ניזוק בעת ההובלה. אם מתגלה נזק כלשהו, כדי למנוע סיכונים, אל תתקינו את המקרר.
	ודאו שכבל החשמל לא התפתל או נמחץ תוך כדי דחיפת המקרר למקומו לאחר ביצוע פעולות התקנה או ניקוי.

3.1 מיקום התקנה מתאים

אזהרה: אם דלת החדר שבו מוצב המקרר צרה מדי ולא מאפשרת את מעבר המקרר, יש להסיר את דלתות המקרר כדי להעבירה דרך הדלת.


- הציבו את המקרר במקום המאפשר גישה נוחה לשימוש.

בכיוון החץ השחור והיא תוגבה כאשר תסובבו את הרגלית בכיוון ההפוך.

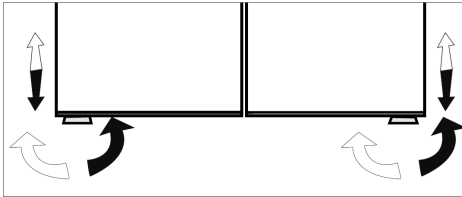

3.5 החלפת נורת התאורה

להחלפת נורת התאורה נדרשת מיומנות וכלים מיוחדים. אנא פנו למוקד שרות קריסטל כדי שטכנאי מורשה ומיומן המשתמש בחלקי חילוף מקוריים, יחליף את נורת התאורה.

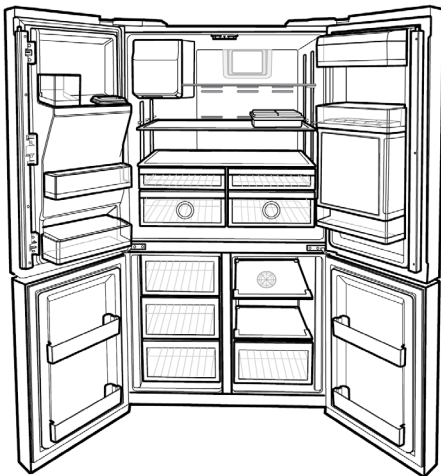

3.6 אזעקת דלת פתוחה

(פעולה זו עשויה להיות שונה בין דגמי המקררים השונים, ואינה קיימת בדגמי מקררים מסוימים)

אם אחת הדלתות של תא המזון או תא ההקפאה, נשארת פתוחה יותר מדקה אחת, ישמע צליל התרעה לדלת פתוחה. לחצו על מקש בקרה כלשהו כדי להפסיק את צליל ההתרעה או סגרו את הדלת.

- חיבורי החשמל חייבים להתבצע בהתאם לחוק החשמל ולתקני הבטיחות התקפים.
- אל תחברו את המקרר לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפלג המיועד למכשירי חשמל נוספים.

אזהרה: למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד משרות קריסטל (עיינו ברשימה שבגב החוברת).




אזהרה: למניעת חשיפה לסכנת התחשמלות או פגיעה גופנית, אם מתגלה נזק או תקלה במקרר, נתקו אותו מרשת החשמל ואל תפעילו אותו לפני שייבדק יותקן על ידי טכנאי מורשה ומיומן.



3.4 איזון המקרר

אם המקרר שלכם אינו מאוזן, תוכלו לאזנו באמצעות סיבוב הרגליות הקדמיות כמתואר באיור שלהלן. היעזרו באדם נוסף שסייע לכם להרים מעט את המקרר כדי להקל את הפעולות לאיזון המקרר.

אזהרה: סכנת התחשמלות! נתקו את המקרר מרשת החשמל לפני תחילת הפעולות לאיזון המקרר.

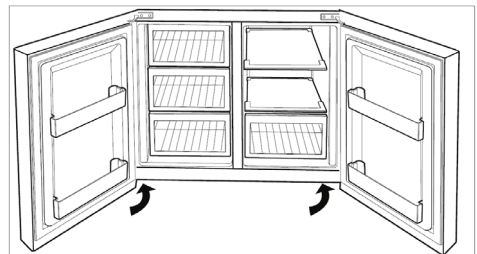


סובבו את הרגליות הקדמיות כמתואר באיור שלהלן. הפינה שבה מותקנת הרגלית תונמך כאשר תסובבו את הרגלית

3.8 חיבור צינור המים למקרר

1. החליקו את האום (b) על צינור המים (a).
2. דחפו בחוזקה את הצינור כלפי מטה לשסתום כניסת המים (c).
3. הרכיבו והדקו ביד את האום (b) על שסתום כניסת המים (c).

בדרך כלל אין צורך להדק את האום באמצעות כלי כלשהו. אולם, במקרה של נזילת מים, השתמשו במפתח ברגים או בפלייר כדי להדק את האום.

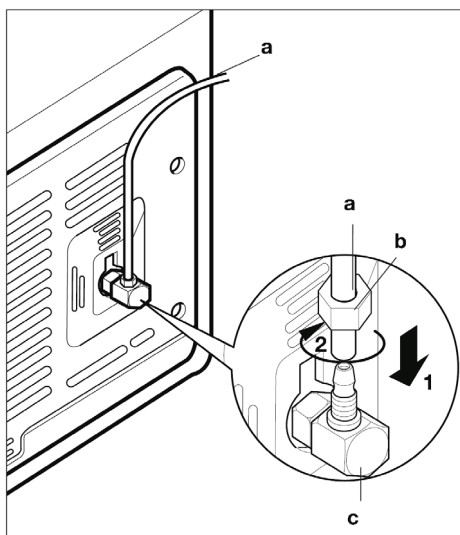

3.9 חיבור צינור המים לקו

אספקת מים קרים

(בדגמים מסוימים)

אם אתם משתמשים במקרר באמצעות חיבורו לקו אספקת מי שתייה, עליכם לחבר את המקרר דרך מחבר ברז מים רגיל של $\frac{1}{2}$ ". במקרה וחיבור זה אינו מתאים, פנו לשרברב מוסמך. במקרה של ספק, אנא פנו למוקד שרות קריסטל (עיינו ברשימה שבגב החוברת)

3.7 חיבורי המים

בהתאם לדגם המקרר, תוכלו לחבר את מתקן המזיגה למיכל מים או לקו אספקת מי שתייה. תחילה, עליכם לחבר את צינור אספקת המים למקרר.



במקרים בהם נעשה שימוש במיכל מים, יש להתקין גם משאבה נפרדת.




אזהרה: במהלך פעולות החיבור עליכם לנתק את המקרר ואת המשאבה (אם קיימת) מרשת החשמל.




ייתכן והחלקים הבאים לא יצורפו למקרר שלכם מכיוון שאינם נדרשים בעת שימוש במיכל אספקת מים.


וודאו שהאביזרים שלהלן מסופקים עם המקרר.

1. אום לחיבור צינור המים לקיר האחורי של המקרר.
2. 3 יחידות של תפסי צינור (מיועדים להידוק צינור המים)
3. צינור מים באורך של 5 מטר (בקוטר של $\frac{1}{4}$ ")
4. ברז מים קרים עם מסנן רשת (מתאם לברז).
5. מסנן מים שיש להתקין בתוך תא המזון (לא נדרש בעת חיבור למיכל אספקת מים).

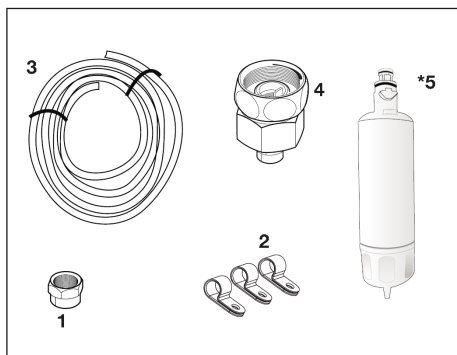


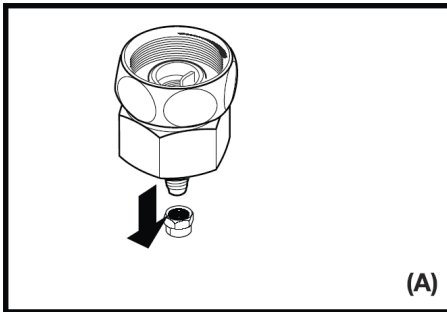

(A)

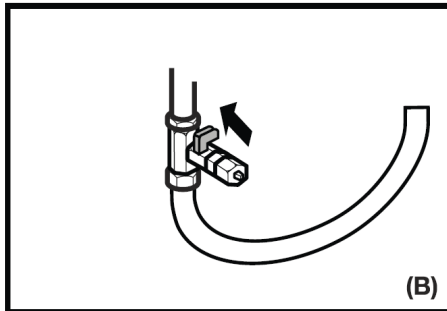

(B)

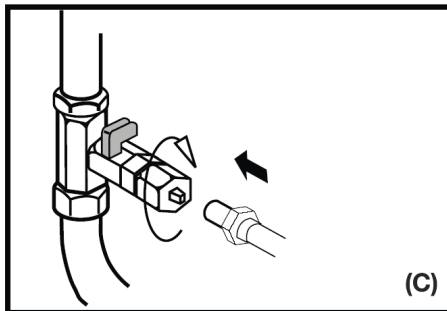

(C)


1. הפרידו את האום ממתאם הברז (איור A)
2. כמתואר באיור, הרכיבו את מתאם הברז למחבר שסתום $1/2$ " (איור B).
3. כמתואר באיור, לאחר הכנסת צינור המים לאום, הרכיבו אותו במתאם הברז והכניסו אותו לברז כפי שמתואר באיור (איור C).
4. הדקו ידנית את האום. במקרה של נזילה, הדקו את האום במפתח פתוח או בפלייר.

אזהרה: חזקו את צינור המים לנקודות הידוק באמצעות תפסי הצינור המסופקים במקרר כדי למנוע נזק לצינור או ניתוק מקרי של הצינור.	
אזהרה: לאחר פתיחת ברז המים, וודאו שלא קיימות נזילות ששתי נקודות החיבור של צינור המים. במקרה של נזילה, סגרו מיד את ברז אספקת המים והדקו את המחברים באמצעות מפתח פתוח או פלייר.	
אזהרה: וודאו שברז מים בקוטר תברג של $1/2$" מחובר לרשת אספקת מי שתייה קרים וניתן לסגרו לגמרי.	
למניעת סיכונים, חברו את המקרר לקו אספקת מי שתייה קרים בלבד. אין להשתמש בצנרת מים ישנה שהייתה בשימוש.	


3.10 מסנן מים

(בדגמים מסוימים)

בהתאם לדגם המקרר שלכם, הוא עשוי להיות מצויד במסנן חיצוני או פנימי. כדי להתקין את מסנן המים, פעלו בהתאם להנחיות הבאות המתייחסות להתקנת המסנן:

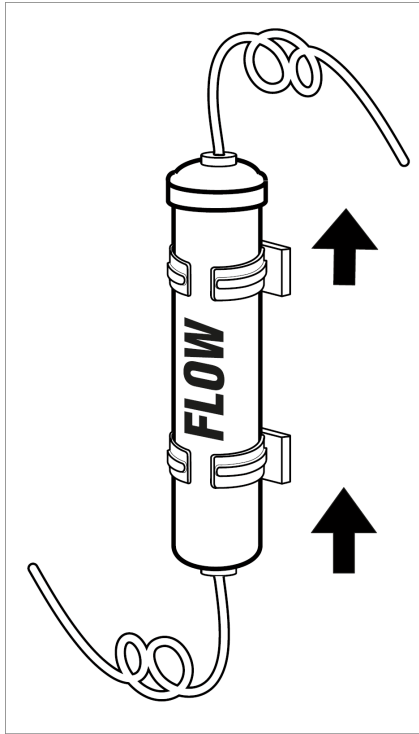


3.10.2 חיבור מסנן פנימי בתוך המקרר

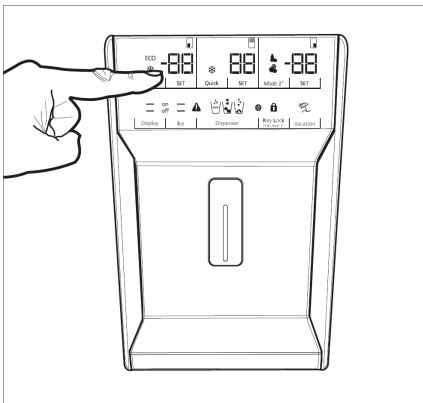

1. לחצו על מקש כיבוי הקרח "Ice Off" שבלוח התצוגה.

3.10.1 הרכבת מסנן חיצוני על הקיר

1. תחילה, קבעו את מקום התקנת המסנן החיצוני.
2. לאחר מכן, קבעו את המרחק בין המסנן והברז ובין המסנן לכניסת המים במקרר, בהתאמה. הכינו את הצינורות באורכים המתאימים.
3. הרכיבו את ערכת חיבור המסנן על הקיר באמצעות מברג וחברו את המסנן.

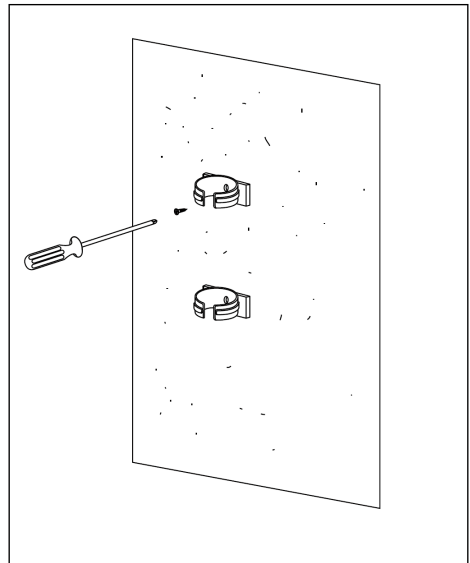

אזהרה: מסנן המים חייב להיות במצב זקוף. יש לחבר את צינורות כניסת ויציאת המים בצורה נכונה למסנן (עיינו באיור משמאל).





לאחר חיבור המסנן, אין לצרוך את 10 כוסות המים הראשונות.



אזהרה: לעולם אל תתקינו את המסנן על גבי המקרר. אתם עלולים לנקב את צנרת הקירור!



2. הסירו את מגרית הירקות ואת תא הצינור כדי לאפשר גישה למסנן המים.
3. הסירו את כיסוי מעקף המסנן באמצעות סיבובו כלפי מטה.

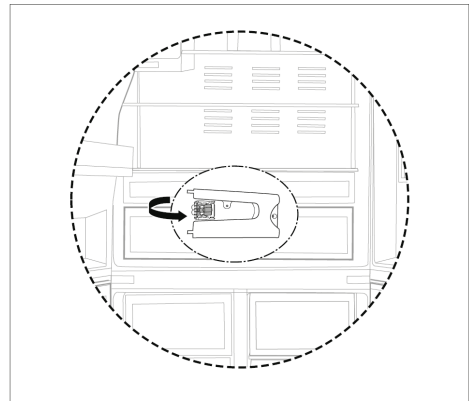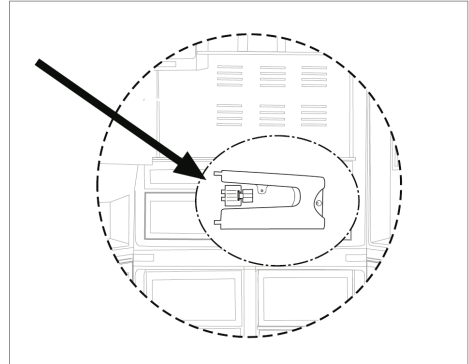

יש להחליף את מסנן המים כל 6 חודשים. בעת החלפת מסנן המים או אם אין בכוונתכם להשתמש במסנן יותר, הסירו אותו כפי שמודגם באיור, והתקינו את כיסוי המעקף. ודאו כי לוח התצוגה במצב קרח כבוי "Ice Off" לפני הסרת המסנן.	
אזהרה: מסנן מים מסיר חלקיקים זרים מהמים, אך אינו מטהר את המים ומסלק מהם מיקרואורגניזמים.	
אזהרה: לחצו על מקש כיבוי הקרח "Ice Off" לפני החלפת מסנן המים או התקנת כיסוי המעקף.	
אזהרה: נתקו את המקרר מרשת החשמל במהלך החלפת המסנן.	

אזהרה: וודאו שהמקרר במצב קרח כבוי "Ice Off" לפני הסרת מעקף מסנן המים.	
טבעי הדבר שמספר טיפות מים יטפטפו לאחר הסרת הכיסוי.	

4. הכניסו את כיסוי מסנן המים לתוך המנגנון ודחפו אותו קדימה כדי לנעול אותו למקומו.
5. לחצו חזרה על מקש "Ice Off" בלוח התצוגה כדי לצאת ממצב זה.

3.11 חיבור צינור מים למיכל (בדגמים מסוימים)

כדי לחבר את המקרר לאספקת מים ממכל יש צורך להשתמש במשאבה. בצעו את ההנחיות שלהלן לאחר התקנת קצה צינור המים היוצא מתוך המשאבה למחבר כניסת המים במקרר כמתואר בדף הקודם.

1. סיימו את החיבור באמצעות תחיבת

הקצה האחר של צינור המים לתוך

כניסת צינור המים במשאבה כפי

שמתואר באיור שלהלן.

2. הכניסו והדקו את צינור אספקת המים


מהמשאבה למיכל כמתואר באיור

שלהלן.

3. לאחר השלמת החיבור, חברו את

המשאבה לרשת החשמל והפעילו

אותה.

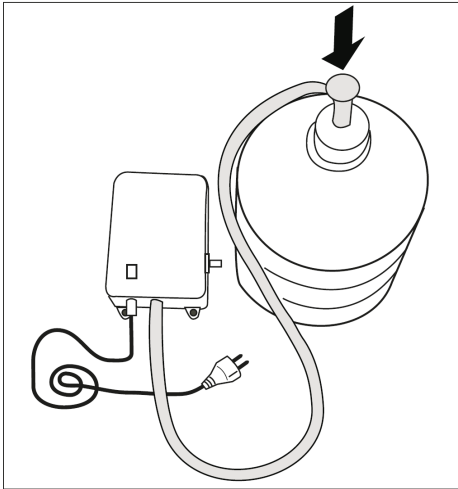



להבטחת פעולה יעילה של המשאבה, אפשרו לה לפעול במשך כ- 2-3 דקות.



עיינו בהוראות השימוש של המשאבה לפני תחילת ביצוע פעולות ההתקנה.



אם אתם משתמשים במיכל אספקת מים, אין צורך להתקין מסנן.

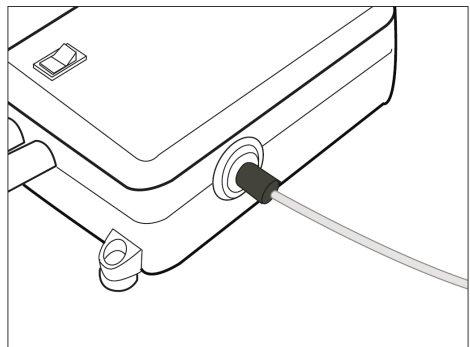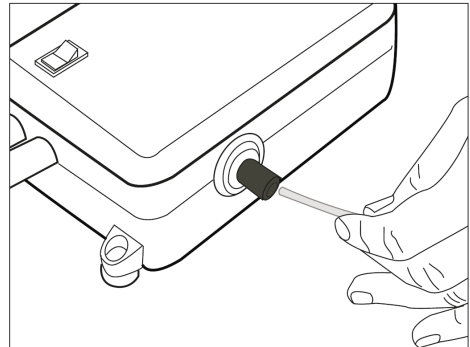


לביטול חישוב זמן החלפת המסנן האוטומטי, פעלו בסדר פעולות זהה להפעלת התכונה.



3.13 לפני תחילת השימוש

במתקן מזיגת מים/קרח

- יש להשתמש במשאבת מים כאשר לחץ המים נמוך מ-1 בר או כשאתם משתמשים במיכל אספקת מים.

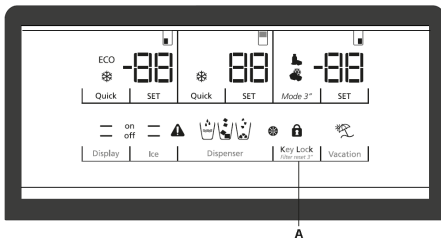

A

- מערכת המים של המקרר חייבת להיות מחוברת לקו אספקת מים קרים. **אין לחבר את המקרר לקו מים חמים.**
- יתכן ובהפעלה הראשונית של המקרר לא יימזגו מים כתוצאה מבעות אוויר שבתוך המערכת. לשחרור אוויר מהמערכת, לחצו על מנוף המזיגה של המתקן במשך כ-1-2 דקות, עד שמים יגיעו מהמתקן. בהתחלה, זרימת מים עלולה להיות לא סדירה. אחרי שהאוויר ישתחרר מהמערכת, זרימת מים תהיה רציפה.
- בעת השימוש הראשוני, תצטרכו להמתין כ-12 שעות כדי לאפשר למים להתקרר. למערכת לוקח בערך 1-2 ימים כדי לייצר את הכמות הנדרשת של קרח.
- לחץ המים חייב להיות בין 1 ל-8 בר כדי לאפשר פעולה חלקה של מתקן מזיגת הקר/מים. לשם כך, ודא שכוס מים (100 סמ"ק) יכולה להתמלא ב-10 שניות.
- אל תצרכו את 10 כוסות המים הראשונות הנמזגות.
- עליכם להמתין כ-12 שעות עד קבלת קרח מהמתקן בפעם הראשונה. אם אין מספיק קרח במיכל הקרח, לא ניתן לקבל קרח ממתקן המזיגה.

3.12 פעולות שיש לבצע כדי

שזמן השימוש במסנן


יחושב אוטומטית

(בדגמים מסוימים)

(למקרים המחוברים לקו אספקת מים ומצוידים במסנן מים)

1- חברו את המקרר לרשת החשמל. לחצו והחזיקו לחוץ את מקש **A** (נעילת מקשים).

2- לחצו במחזוריות על המקשים הבאים:

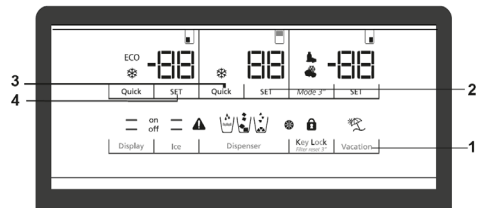

1. מקש יציאה לחופשה
2. מקש הגדרת תא המזון
3. מקש הגדרת הקירור המהיר
4. מקש הגדרת הטמפרטורה בתא ההקפאה

אם מקשי הגדרת התצורה נלחצים בסדר הנכון, חיווי הנעילה יעלם, יישמע צליל "ביפ" קצר, וחיווי התרעת החלפת מסנן המים יואר. לאחר החלפת מסנן המים לחצו על מקש ביטול התרעת החלפת מסנן המים (19) כדי שזמן החלפת מסנן המים יחושב אוטומטית.

אם זמן השימוש במסנן המים מוגדר לחישוב אוטומטי, לאחר חיבור המקרר לרשת החשמל, חיווי החלפת מסנן המים יואר במשך מספר שניות.



חיווי זמן החלפת מסנן האוטומטית אינו מוגדר כברירת מחדל בעת הייצור, ועליכם להגדירו בעצמכם במידה ומותקן מסנן מים במקרר.



המזיגה. לכן שחררו בזמן את הלחיצה ממנוף המזיגה, כדי שמים לא יטפטפו לתוך מגש איסוף הטפטופים.

3.14 פעולות שיש לבצע בעת הובלת המקרר

1. נתקו את המקרר מרשת החשמל.
2. נתקו את חיבורי המים.
3. מדפים, אביזרים, מגירת ירקות וכו' יש להדק היטב בפני זעזועים ותנודות באמצעות סרט הדבקה.



הדקו את האריזה באמצעות סרט הדבקה עבה וחזק. על גבי אריזת המקרר מצוינים כללי ההובלה, ויש לפעול על פיהם.	
שמרו את חומרי האריזה המקוריים לכל צורך בהובלה עתידית של המקרר.	
אזהרה: חומרי האריזה מסוכנים לילדים. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים קטנים	

- אל תצרכו את 30 קוביות הקרח הראשונות (3-4 ליטרים) הנמזגות.
- בעת השימוש הראשוני במסנן, מספר כוסות המים הראשונות עשויות להיות עכורות.
- לכן, תצרכו את כוסות המים הראשונות הנמזגות לאחר החלפת המסנן
- אם מתקן המים לא היה בשימוש במשך זמן רב, 1-2 כוסות המים הראשונות הנמזגות עשויות להיות חמות.
- אם אירעה הפסקת חשמל או תקלה זמנית בעת פעולת המקרר, קרח עלול מעט להימס ולאחר מכן הוא יקפא שוב. במקרה כזה, קוביות הקרח עלולות להידבק זו לזו. אם הפסקת החשמל או התקלה נמשכות, קרח עלול להימס ולגרום לדליפת מים. אם אתם נתקלים בבעיה כזו, רוקנו ונקו את מיכל הקרח.
- קוביות קרח עשויות להידבק זו לזו, אם הם נשארות תקופה ארוכה בתוך המיכל.
- התקנת מערכת המים של המקרר חייבת להיות מבוצעת על ידי טכנאי מורשה ומיומן משרות קריסטל (עיינו ברשימה שבגב החוברת).
- אם המקרר מחובר לצנרת אספקת מים, ודאו שאתה משתמש במי שתייה קרים.
- מערכת מזיגת המים של המקרר מיועדת לפעול עם מים בלבד. אין להשתמש במשקאות כגון, משקאות קלים ו/או מיצים במערכת מזיגת המים.
- מומלץ לנתק את אספקת המים אם אין בכוונתכם להשתמש תקופה ארוכה במקרר בשל יציאה לחופשה ארוכה או מכל סיבה דומה אחרת.
- אל תנסו לפרק את חלקי מערכת מייצר הקרח.
- אל תנסו לנקות את מכלול מיכל הקרח מבלי להסיר אותו מהמקרר.
- מים ימשיכו להימזג ממתקן המזיגה כ- 1 שנייה לאחר הרחקת הכוס ממנוף

4.2 המלצות לאחסון מזון בתא

המזון

- אל תאפשרו למזון לבוא במגע עם חיישן הטמפרטורה בתא המזון. על מנת לשמור על טמפרטורת אחסון אידיאלית בתא המזון, אין לחסום את החיישן במוצרי מזון.
- אל תכניסו מזון חם לתוך המקרר שלכם.

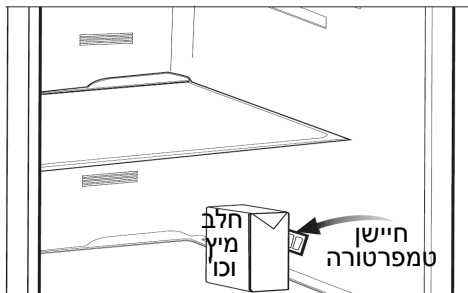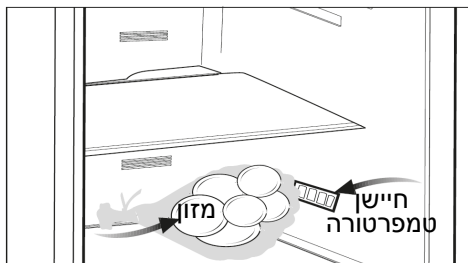

4.1 פעולות לחסכון באנרגיה

- אל תשאירו את דלתות המקרר פתוחות לפרקי זמן ארוכים.
- אל תכניסו מזון או משקאות חמים לתוך המקרר.
- אל תעמיסו את המקרר יתר על המידה, כדי שלא תחסם זרימת האוויר הקר בתוך המקרר.
- אל תציבו את המקרר במקום החשוף לקרינה ישירה של השמש. הציבו את המקרר במרחק של 30 ס"מ לפחות ממקורות חום כמו למשל, תנורי חימום, רדיאטורים או מדיח כלים, וכ- 5 ס"מ מתנורי בישול חשמליים.
- הקפידו לאחסן את המזון בתוך כלי אחסון סגורים.
- כמות מרבית של מזון תוכלו לאחסן בתא ההקפאה כאשר תסירו את תאי האחסון או את המדפים בתא ההקפאה.
- צריכת האנרגיה המוצהרת של המקרר שלכם נמדדת ונקבעת כאשר המדף ומגירת האחסון הוצאו מתוך תא ההקפאה שהועמס במטען המזון המרבי.
- הפשרת המזון בתוך תא המזון חוסכת אנרגיה וגם משמרת את איכות המזון.

טמפרטורת הסביבה בה מוצב המקרר חייבת להיות לפחות 10°C. הפעלת המקרר בתנאי אקלים קרים יותר לא מומלצת.	
נקו בקביעות את החלל הפנימי של המקרר.	
אם יש בכוונתכם להתקין שני מקררים האחד לצד האחר, עליכם לשמור על מרווח אוורור של 4 ס"מ בין שני המקררים.	

4.3 פעולות לחסכון באנרגיה


לפני תחילת השימוש במקרר וודאו שכל פעולות ההכנה בוצעו בהתאם למפורט בפרק "הנחיות בטיחות חשובות", ובפרק "התקנה".

- נקו היטב את החלל הפנימי של המקרר כמתואר בפרק "ניקוי ותחזוקה". וודאו שהחלל הפנימי של המקרר יבש לפני הפעלתו.
- חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקינה. בעת פתיחת הדלת, התאורה הפנימית תואר.
- הפעילו את המקרר במשך כ- 6 שעות לפני שתכניסו לתוכו מוצרי מזון, ואל תפתחו את הדלתות ללא צורך.

תוכלו לשמוע את רעש פעולת המנוע, כמו כן ייתכן ורעשי זרימת נוזל וגז הקירור בתוך מערכת הקירור הסגורה יישמעו אף הם אפילו כשהמדחס לא בפעולה. רעשים אלו הם רעשי פעולה טבעיים.	
ייתכן ותחושו שהדפנות הקדמיות של המקרר חמות. זאת תופעה טבעית כדי למנוע התעבות לחות באזורים אלו.	

5.1 צג המקרר

הצג עם בקרי המגע מאפשר לכם לכוון את הטמפרטורה מבלי לפתוח את דלתות המקרר. פשוט געו עם האצבע בבקר מקש המגע המתאים כדי לכוון את הטמפרטורה במקרר.

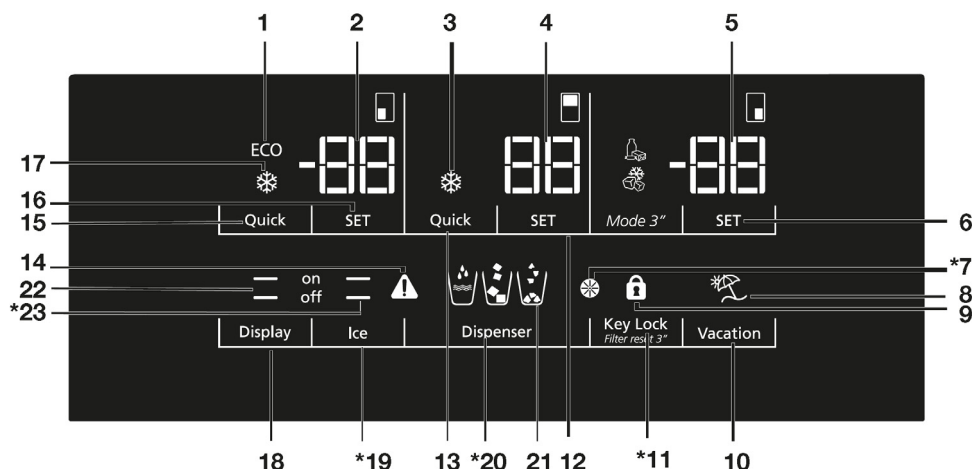

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1- חיווי מצב חסכון | 13- מקש קירור מהיר |
| 2- צג הטמפרטורה בתא ההקפאה | 14- חיווי מצב תקלה |
| 3- חיווי פעולת קירור מהירה | 15- מקש הקפאה מהירה |
| 4- צג הטמפרטורה בתא המזון | 16- מקש הגדרת הטמפרטורה בתא ההקפאה |
| 5- צג הטמפרטורה בתא האחסון הרב-תכליתי | 17- חיווי פעולת הקפאה מהירה |
| 6- מקש הגדרת הטמפרטורה בתא האחסון הרב-תכליתי | 18- חיווי מקש הפעלת/כיבוי הצג |
| 7- חיווי החלפת מסנן | 19- מקש הפעלת/כיבוי מייצר הקרח |
| 8- חיווי פעולת יציאה לחופשה | 20- מקש מים, קרח כתוש, קוביות קרח |
| 9- חיווי נעילת מקשים | 21- חיווי מים, קרח מרוסק, קוביות קרח |
| 10- בורר יציאה לחופשה / °F-°C | 22- חיווי הפעלת/כיבוי הצג |
| 11- מקש נעילה / ביטול התרעת החלפת מסנן | 23- חיווי הפעלת/כיבוי מייצר הקרח |
| 12- מקש הגדרת הטמפרטורה בתא המזון | * בהתאם לדגם |

חוברת זו מיועדת למספר דגמי מקררים, ולכן ייתכן ופריטים באיור זה יהיו מעט שונים מהפריטים שבמקרר שברשותכם.



1. חייווי מצב חסכון

מחווה שהמקרר פועל במצב חסכון באנרגיה. הנורית תידלק כאשר הטמפרטורה בתא ההקפאה מוגדרת ל- 18°C או בעת פעולת החיסכון המיוחדת.

2. תצוגת הטמפרטורה בתא ההקפאה

לתצוגת הטמפרטורה המוגדרת בתא ההקפאה.

3. חייווי פעולת הקירור המהיר

מחווה את פעולת הקירור המהיר. השתמשו בפעולה זו כאשר אתם מכניסים מזון טרי לתא המזון או כאשר נדרש לקרר מזון במהירות. כשפעולה זו מופעלת, המקרר יפעל כשעתיים ללא הפסקה. לחצו על מקש פעולת הקירור המהיר (13) כדי לבטל את הפעולה.

4. תצוגת הטמפרטורה בתא המזון

לתצוגת הטמפרטורה המוגדרת בתא המזון.

5. תצוגת טמפרטורת תא האחסון הרב-תכליתי

לתצוגת הטמפרטורה המוגדרת בתא האחסון הרב-תכליתי.

6. מקש הגדרת הטמפרטורה בתא האחסון הרב-תכליתי

תוכלו להפעיל את תא האחסון הרב-תכליתי כתא הקפאה או כתא מזון. לחצו על מקש זה במשך כ-3 שניות כדי להפעיל תא האחסון הרב-תכליתי כתא הקפאה או כתא מזון. המקרר מסופק כשתא זה מוגדר לפעולה כתא הקפאה.

7. חייווי התרעה להחלפת המסנן

מחווה שהסתיים זמן השימוש במסנן המים.

8. חייווי פעולת יציאה לחופשה

מחווה את פעולת היציאה לחופשה.

כשפעולה זו מופעלת, "- " יופיע

בתצוגת טמפרטורת תא המזון ולא תתבצע פעולת קירור בתא המזון. שאר התאים יתקררו בהתאם לטמפרטורות המוגדרות בהם.

לחצו לחיצה נוספת על מקש יציאה לחופשה (10) כדי לבטל את הפעולה

9. חייווי נעילת מקשים

השתמשו בפעולה זו אם לא תרצו שהטמפרטורות המוגדרות תשתנינה. לחצו על מקש הנעילה (11) כדי להפעיל את הנעילה.

10. מקש בורר יציאה לחופשה / $^{\circ}\text{F}$ - $^{\circ}\text{C}$

לחצו לחיצה קלה על מקש זה כדי להפעיל את פעולת היציאה לחופשה. לחצו על מקש זה במשך כ-3 שניות כדי לבחור בין תצוגת מעלות צלסיוס או פרנהייט. לחיצה נוספת תבטל את הפעולה שנבחרה.

11. מקש נעילת מקשים/ביטול

התרעת החלפת מסנן המים

לחצו לחיצה קצרה על המקש כדי להפעיל את נעילת המקשים. יש להחליף את מסנן המים במקרר כל 6 חודשים. אם פעלתם בהתאם לאמור בסעיף 3.12, המקרר שלכם מחשב זמן זה אוטומטית וחייווי התרעת החלפת מסנן המים יואר כאשר זמן השימוש הסתיים.

12. מקש הגדרת הטמפרטורה בתא המזון

לחצו על מקש זה כדי לכוון את הטמפרטורה הרצויה בתא המזון לאחת מהטמפרטורות הבאות: 8°C , 2, 4, 6, 8...בהתאמה.

13. מקש פעולת קירור מהיר

לחצו לחיצה קצרה על מקש זה כדי להפעיל את פעולת הקירור המהיר. לחיצה נוספת על המקש תבטל את הפעולה.

- 14. חיווי מצב תקלה**
במקרה והמקרר אינו מקרר במידה מספקת או חיישן תקלה מסוים נכנס לפעולה, יידלק חיווי התקלה.
"E" יופיע בצג טמפרטורת תא ההקפאה ובצג טמפרטורת תא המזון תופיע ספרה כמו למשל "1, 2, 3...".
ספרה זו המופיעה בצג מספקת מידע לטכנאי השירות לגבי מהות התקלה.
- 15. מקש הקפאה מהירה**
לחצו לחיצה קצרה על מקש זה כדי להפעיל את פעולת ההקפאה המהירה. לחיצה נוספת על המקש תבטל את הפעולה.
- 16. מקש הגדרת הטמפרטורה בתא ההקפאה**
לחצו על מקש זה כדי לכוון את הטמפרטורה הרצויה בתא ההקפאה לאחת מהטמפרטורות הבאות: 18-°, 20-°, 22-°, 24-°, 18°C.... בהתאמה.
- 17. חיווי פעולת הקפאה מהירה**
מחווה את פעולת ההקפאה המהירה.
- 18. מקש הפעלת/כיבוי התצוגה**
מכבה/מפעיל את תאורה התצוגה.
- 19. הפסקת פעולת ייצור הקרח**
להפסקת או הפעלת תהליך ייצור הקרח.
- 20. מקש בורר, מים, קרח כטוש, קוביות קרח**
לחצו לסירוגין על מקש זה כדי לבחור במזיגת מים, קרח כתוש, או קוביות קרח.
- 21. חיווי מים, קרח כטוש, קוביות קרח**
מחווה את בחירת המזיגה של מים, קרח כתוש, או קוביות קרח.
- 22. חיווי הפעלת/כיבוי התצוגה**
מחווה האם התצוגה מוארת או כבויה.
- 23. חיווי הפעלת/כיבוי ייצור הקרח**
מחווה האם פעולת ייצור הקרח מופעלת או כבויה.

5.2 מערכת קירור כפולה

המקרר שלך מצויד בשלוש מערכות קירור נפרדות לקירור תא המזון, תא ההקפאה והתא הרב-תכליתי. לכן, אוויר וריחות מתא המזון ומתא ההקפאה אינם מתערבבים. הודות לשתי מערכות קירור נפרדות אלה, מהירות הקירור היא הרבה יותר מהירה בהשוואה למקררים אחרים. בנוסף לכך מושג חיסכון באנרגיה מכיוון שתהליך ההפשרה מתבצע בנפרד.

5.3 הקפאת מזון טרי

- עטפו או כסו את המזון לפני הכנסתו למקרר.
- מזון חם יש לקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו למקרר.
- המזון שברצונכם להקפיא חייב להיות טרי ובאיכות גבוהה.
- מצרכי מזון יש לחלק למנות קטנות בהתאם לצריכה המשפחתית היומית או ארוחות המבוססות על הרגלי הצריכה.

- מצרכי מזון חייבים יש לארוז באריזות אטומות כדי למנוע מהם להתייבש אפילו אם יש בכוונתכם לאחסנם לתקופה קצרה.
- חומרי האריזה בהם אתם משתמשים לאריזה חייבים להיות בלתי נקרעים ועמידים בקור, לחות, ריחות שומנים וחומצות והם גם חייבים להיות אטומים. בנוסף לכך עליהם להיסגר היטב ולהיות עשויים מחומרים הנוחים לשימוש ומתאימים לשימוש בהקפאה עמוקה.
- השתמשו מיד במוצרי שהופשרו, ואין להקפיאם מחדש.
- אל תקפיאו כמויות גדולות של מזון בפעם אחת. איכות המזון של המזון נשמרת טוב יותר אם הקור חוזר מהר ככל שניתן לתוך ליבת המזון.
- הכנסת מזון חם לתוך תא ההקפאה גורמת למדחס לפעול ללא הפסקה עד שהמזון קופא היטב.
- עליכם להקפיד לאחסן את המזון לפרקי זמן שלא יחרגו מתאריכי התפוגה שעל גבי האריזות.

תיאור	כיוון הטמפ' בתא המזון	כיוון הטמפ' בתא ההקפאה
זאת הגדרת הטמפרטורה המומלצת.	+4°C	-18°C
הגדרה זאת מומלצת כשטמפרטורת הסביבה גבוהה מ-30°C.	+4°C	-20, -22 או -24°C
השתמשו בהגדרה זאת אם תרצו להקפיא מזון במהירות. כשהתהליך מסתיים, המקרר יחזור למצב פעולה רגיל.	+4°C	הקפאה מהירה
אם הטמפרטורה לדעתכם לא מספיק קרה בשל טמפרטורת סביבה חמה או פתיחת הדלתות לעתים קרובות.	+2°C	-18°C או טמפ' קרה יותר
תוכלו להשתמש במצב זה כאשר תא המזון נטען יתר על המידה במזון או אם תרצו לקרר את המזון במהירות.	קירור מהיר	-18°C או טמפ' קרה יותר

5.4 המלצות לשימור מזון קפוא

- מזון ארוז הנרכש קפוא יש לאחסן בהתאם להוראות היצרן לאחסון בתא הקפאה *** (4 כוכבי קירור).
- להבטחת איכות אחסון מיטבית של המזון הקפוא עליכם לזכור כדלקמן:
 1. לאחר הרכישה, הכניסו את האריזות מהר ככל שניתן לתא ההקפאה.
 2. וודאו שתאריך התפוגה רשום על האריזה.
 3. אל תעברו את תאריך התפוגה המופיע על גבי אריזת המזון הקפוא.

5.5 אחסון המזון

מדפי האחסון בתא ההקפאה	מגוון מזון קפוא כמו למשל, בשר, דגים, גלידות, ירקות וכו'
תבנית לביצים	ביצים
מדפי אחסון בתא המזון	מזון בסירים, צלחות, מיכלים סגורים
מדפי אחסון בדלת תא המזון	מוצרי מזון קטנים וארוזים או משקאות (כמו למשל, חלב, מיצי פירות ובירה)
תא ירקות	ירקות ופירות
תא טריות	מעדנים (כמו למשל, גבינות, חמאה, נקניק סלאמי וכו')

5.6 מידע לגבי הקפאה עמוקה

את מוצרי המזון יש להקפיא במהירות האפשרית כדי לשמור אותם באיכות טובה. תקן TSE דורש (על פי תנאי מדידה מסוים) שהמקרר יקפיא לפחות 4.5 ק"ג של מזון לטמפרטורה של -18°C או נמוכה יותר תוך 24 שעות לכל 100 ליטר של נפח תא ההקפאה, בטמפרטורת סביבה של 32°C .

ניתן לשמור את המזון לתקופה ארוכה יותר רק בטמפרטורה של -18°C או נמוכה יותר. תוכלו לשמור על טריות המזון במשך חודשים רבים (בטמפרטורה של -18°C או נמוכה יותר).

חלקו את מוצרי המזון למנות בהתאם לצריכה המשפחתית היומית, או לפי ארוחות.	
מצרכי המזון חייבים להיות ארוזים ואטומים כדי למנוע מהם להתייבש אפילו כשיש בכוונתכם לאחסן אותם לפרקי זמן קצרים.	

החומרים הנדרשים להכנת אריזות:

- רצועות הדבקה עמידות בקור
- תוויות סימון עם הדבקה עצמית
- אטמי גומי
- עט עמיד במים

החומרים המשמשים לאריזת מוצרי מזון חייבים להיות עמידים לקור, לחות, ריחות, שמנים וחומצות.

הקפידו שמוצרי מזון המיועדים להקפאה לא יבואו במגע עם מוצרי מזון קפואים כדי למנוע הפשרה חלקית שלהם.


יש לצרוך מזון קפוא מייד לאחר שהפשיר ואין להקפיא מחדש מזון קפוא שהפשיר.	
--	---

5.7.1 מייצר קרח אוטומטי

(בדגמים מסוימים)


1. להסרת מיכל הקרח, סובבו את התפס הממוקם בידית והוציאו את המיכל (כמתואר באיור שבעמ' הבא).
 2. בעת החזרת המיכל למקומו, וודאו שהציר החלזוני ממוקם כראוי בתוך המיכל. אל תיגע בחלקים נעים.
- מייצר הקרח האוטומטי לא יפעל אם דלת של המקרר פתוחה.

אל תסיר את מדף דלת כאשר יש מזון בתוכו.
תחילה, רוקנו ממנו את מצרכי המזון.

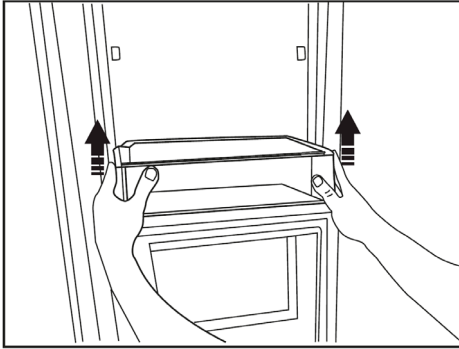

5.9 מדפי הזכוכית


תוכלו להסיר את מדפי הזכוכית כדי לנקות אותם. נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת הסרת המדפים מכיון שהם מאד כבדים.

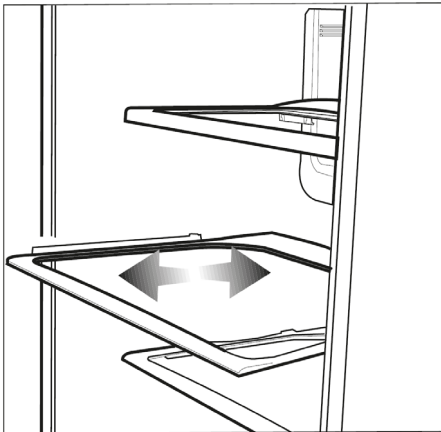

5.10 תא צינון

(בדגמים מסוימים)

תאי הצינון באפס מעלות מאפשרים לכם להכין את המזון המיועד להקפאה. תוכלו גם להשתמש בתאים אלה לאחסון המזון שלכם בטמפרטורה הנמוכה במספר מעלות מטמפרטורת תא המזון.

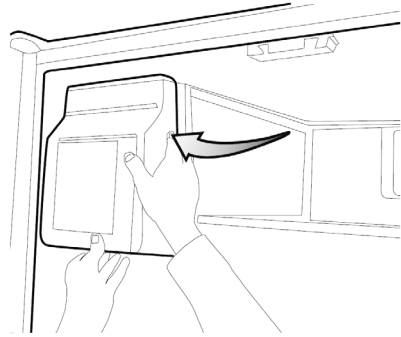

כאשר אתם עוברים מקרח כתוש לקוביות קרח, עשוי להימזג קרח כתוש שנשאר מפעולה קודמת.

בתנאי פעולה רגילים, תוכלו להתחיל להשתמש במייצר הקרח במלוא התפוקה לאחר יום אחד.


מייצר הקרח האוטומטי מאפשר לכם לצרוך בקלות קרח המקרר.

5.7.2 הכנת קרח

(בדגמים מסוימים)


מלאו את תבנית קוביות הקרח עם מים והניחו אותה בתושבת שלה. הקרח שלכם יהיה מוכן לאחר כשעתיים.

תוכלו להסיר בקלות את קוביות הקרח באמצעות פיתול קל של התבנית.

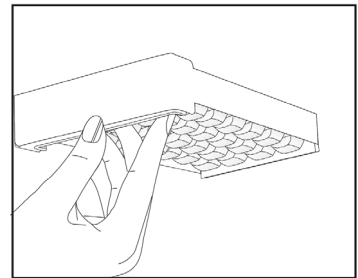


5.8 הסרת מדפי הדלת

תוכלו להסיר את מדפי הדלת כדי לנקות אותם. דחפו את המדף הרצוי כלפי מעלה והסירו אותו.

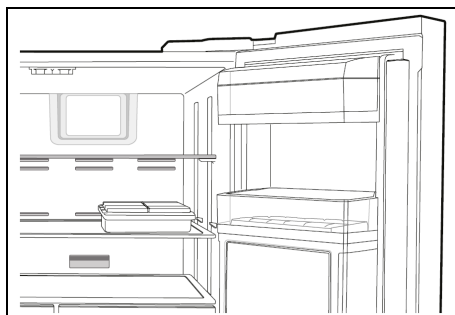


תוכל להגדיל את הנפח הפנימי של המקרר שלכם באמצעות הסרת תאי הצינון.

1. משכו את התא לעברכם עד לעצירה.
2. הרימו את התא בכ- 1 ס"מ ולאחר מכן משכו אותו לעברכם והסירו אותו מהתושבת.

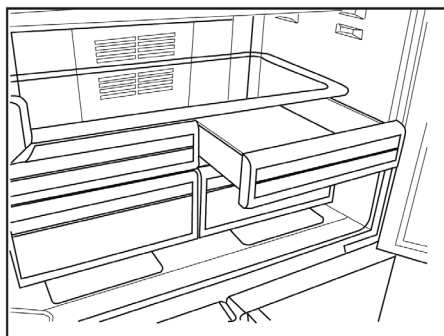


5.13. תבנית לביצים

תוכלו להתקין את תבנית הביצים במדף גוף הדלת המתאים.
לעולם אל תאחסנו את תבנית הביצים בתא ההקפאה.

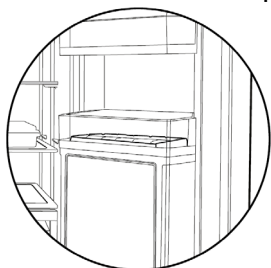

5.11 תא ירקות

מגירת הירקות של המקרר תוכננה במיוחד לשמירת טריות הירקות מבלי לאבד את הלחות שלהם. למטרה זו, מתבצעת תנועת אוויר קר מסביב למגירת הירקות. הסירו את מדפי הדלת שמול תא הירקות לפני שאתם מסירים את תא הירקות.

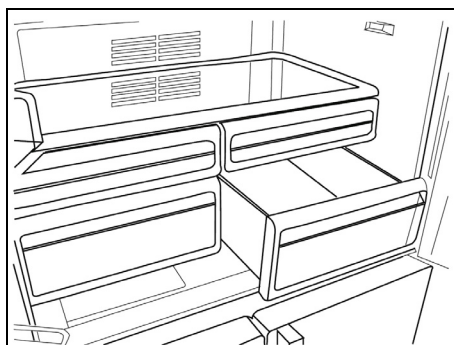

5.14 קורת אטימה מסתובבת

קורת האטימה המסתובבת מיועדת למנוע מהאוויר הקר שבתוך המקרר לדלוף החוצה.

האטימה נוצרת כאשר האטמים שבדלתות נלחצות לקורת האטימה המסתובבת בעת סגירת דלתות תא המזון.

קורת האטימה המסתובבת סגורה כאשר הדלת השמאלית של תא המזון סגורה.
בעת סגירת הדלת, קורת האטימה נעה מתחת למוביל במעטפת הפלסטיק של גוף המקרר. אל תנסו לפתוח אותה ביד.




5.12 תא לחמאה וגבינות


(בדגמים מסוימים)

אחסנו מזון כמו חמאה, גבינה ומרגרינה בתא זה.

בטמפרטורה של -6°C תוכלו לאחסן בשר לתקופה של עד שבועיים. מצב זה מאפשר לפרוס את הבשר בקלות.

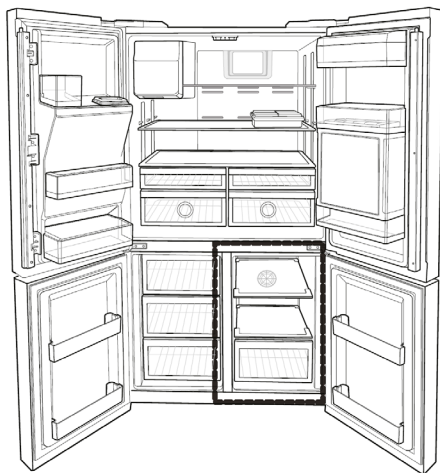

הטמפרטורה הרצויה מושגת באמצעות שסתום הממוקם באזור הסגור (בתא המדחס) בגב המקרר. בעת הפעולה יישמע רעש הדומה לתקתוק שעון אנלוגי. אלו רעשי פעולה רגילים ואינם מעידים על תקלה כלשהי.

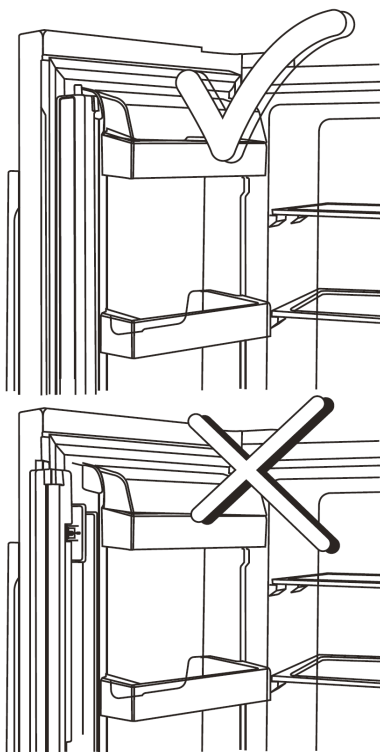

5.15 תא אחסון רב-תכליתי

תוכלו להשתמש בתא האחסון הרב-תכליתי במקרר שלכם בכל אחד מצבי הפעולה באמצעות העברתו לפעולה כתא לקירור מזון טרי או כתא הקפאה.

בחירת מצב תא קירור מזון טרי
לחצו על מקש הגדרת טמפרטורת תא האחסון הרב-תכליתי כדי להגדיר את הטמפרטורה בתחום שבין 0°C ל- 10°C .


ב- 0°C תוכלו לאחסן מעדנים לתקופת זמן ארוכה יותר.



בחירת מצב תא הקפאה
לחצו על מקש הגדרת טמפרטורת תא האחסון הרב-תכליתי כדי להגדיר טמפרטורה של -6°C .




5.16 מיכל אחסון סיבובי

(בדגמים מסוימים)

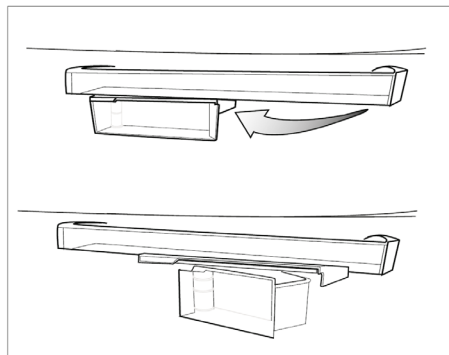

5.20 השימוש במתקן המזיגה

(בדגמים מסוימים)

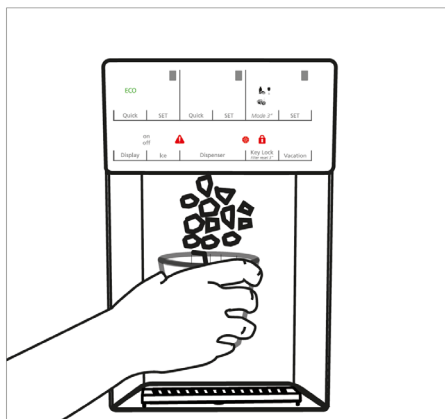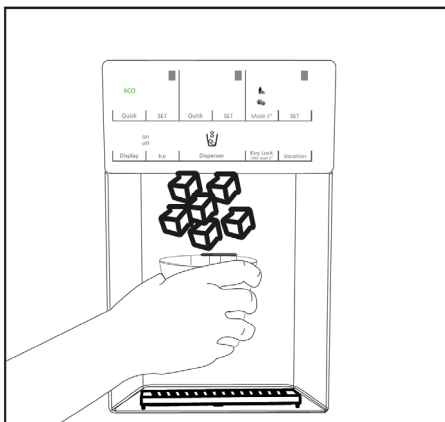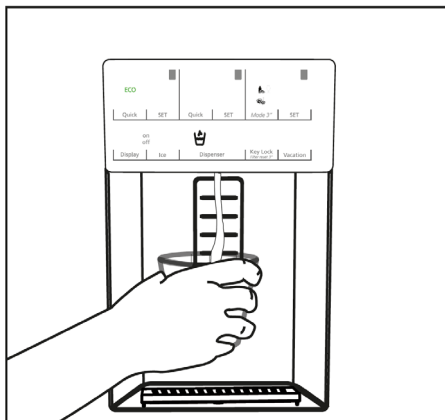

אביזר זה מיועד להגדת שטח האחסון השימושי של מדפי הדלתות.

בעת שמיכל האחסון הסיבובי פתוח, אל תסגרו את דלת תא המזון.



אל תעמיסו יתר על המידה מוצרי מזון בתוך מיכל האחסון.



5.17 נורה כחולה

(בדגמים מסוימים)

מצרכי מזון המאוחסנים בתא הירקות ומוארים בתאורה הכחולה ממשיכים בפוטוסינתזה (הטמעת הפחמן) באמצעות אפקט פעולת גלים ארוכים של התאורה הכחולה ובכך נשמרת טריותם וגדלה כמות הויטמינים בתוכם.



5.18 יוניזטור

(בדגמים מסוימים)

האוויר מיונן באמצעות מערכת היוניזטור הממוקמת בתעלת האוויר בתא המזון. הודות למערכת זו, נמנעת הפצת חיידקים ומולקולות ריח שבאוויר.

5.19 מסנן ריחות

(בדגמים מסוימים)

(בחלק מהדגמים)



מסנן ריחות שבתעלת האוויר של תא המזון מונע הצטברות ריחות לא נעימים בתוך המקרר.

(בדגמים מסוימים)

דלת תא המיני-בר של המקרר מופעלת באמצעות מנגנון לחיצה ומשיכה. כשתרצו לפתוח את דלת תא המיני-בר, מספיק ללחוץ בכיוון החץ כדי לפתוח או לסגור אותה בצורה חלקה.


תא המיני-בר תיפתח באיטיות.

אם תרצו לסגור את דלת תא המיני-בר, פשוט דחפו קדימה את החלק העליון שלה

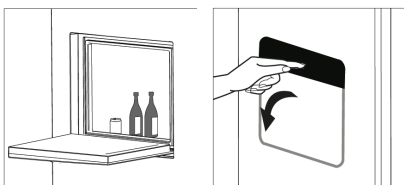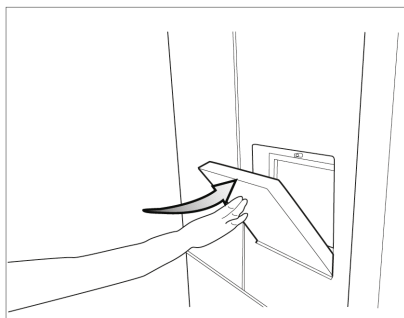


להגדרת המתקן למזיגת מים, בחרו
תחילה באפשרות מזיגת המים, ולאחר מכן
מזגו את המים באמצעות לחיצת הכוס על
מנוף המזיגה.
מזיגת המים תיפסק מספר שניות לאחר
שתשחררו את לחיצת הכוס ממנוף
המזיגה.

(בדגמים מסוימים)

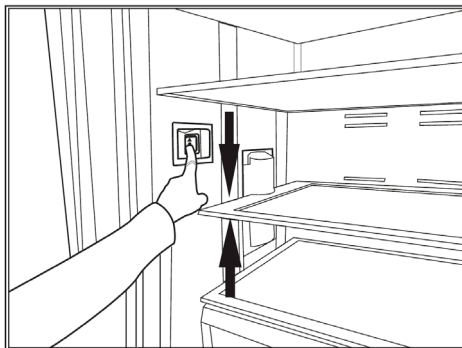


כדי להתאים את גובה המדף המתכוון השתמשו בלחצן הממוקם בדופן תא המזון. מנגנון כוונת גובה המדף יתחיל לנוע בכיוון החץ עד שיגיע למפלס הגובה העליון או התחתון המרבי. הרפו את הלחיצה מהלחצן ברגע שהמדף יגיע לגובה הרצוי. בעת פעולת מנגנון כוונת גובה המדף ישמעו רעשי הפעולה של המנוע החשמלי והתמסורת המכאנית.

בעת שהדלת פתוחה, תוכלו להשתמש בדלת כמדף למשקאות, בקבוקים וכוסות.

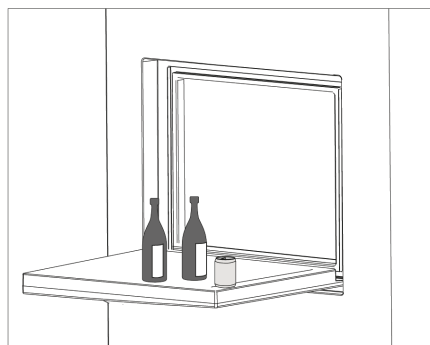

אזהרה: אל תשתמשו בדלת הבר הביתי כמשטח חיתוך והקפידו שלא יגרם לה נזק מחפצים חדים.

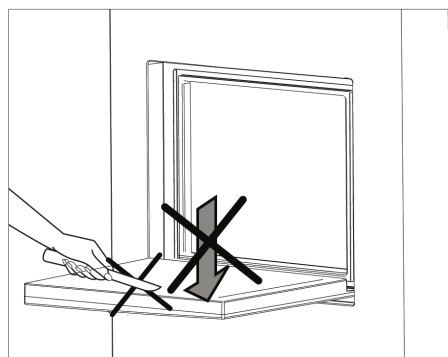

להסרת המדף המתכוון, תחילה הרימו אותו ולאחר מכן משכו אותו כלפיכם והוציאו אותו.



כאשר מנגנון כוונת גובה מעלה או מוריד את המדף, ודאו כי אין גוף או חפץ כלשהו שעלול למנוע את תנועתו ולגרום לניפוח המדף שמעליו או מתחתיו



לפני ההפעלה, ודאו שלא מונח על המדף המתכוון כלי המכיל נוזלים שעשויים להישפך על המדף המתכוון.



הקפידו על חלוקת עומס שווה של פריטים המונחים על המדף המתכוון.



לפני הלחיצה על הלחצן, וודאו כי עומס הכלים ומצרכי המזון שעל המדף המתכוון לא כבד מ- 10 ק"ג.




5.23 מנגנון כוונת גובה המדף

בדגמים מסוימים

"מנגנון כוונת גובה המדף" מציע פתרונות לסירים, כלים, בקבוקים, וכו' שבגלל גובהם אתם נתקלים בבעיות להציבם על מדפי הזכוכית. "מנגנון כוונת גובה המדף" הוא מנגנון אוטומטי המאפשר תנועה מעלה ומטה של מדף הזכוכית באמצעות לחיצה על לחצן אחד.

במקרה של בעיה כלשהי במנגנון
כוונון גובה המדף, אל תנסו
לתקן אותה בכוחות עצמכם.
התקשרו למוקד שרות קריסטל
(עיינו ברשימה שבגב החוברת)
כדי שטכנאי מורשה ומיומן
יבדוק ויטפל בבעיה.

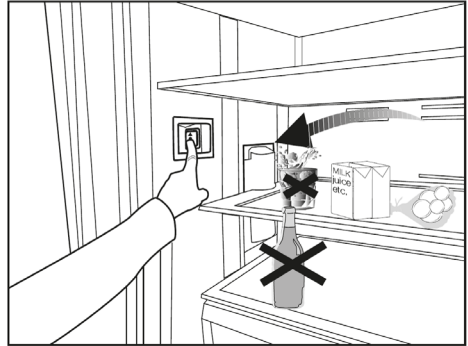

6.1 מניעת ריחות לא נעימים

בתהליך הייצור של המקרר היצור לא השתמש בחומרים שעלולים לגרום לריח לא נעים. עם זאת, בשל תנאי שימור מזון בלתי הולמים ואי ניקוי כנדרש של המשטחים הפנימיים של המקרר, עלולות להיווצר ריחות לא נעימים בתוך המקרר. נקטו בפעולות המפורטות להלן כדי למנוע ריחות לא נעימים:

- שמירה על נקיון המקרר חשובה. שאריות מזון, כתמים, וכו', עלולים לגרום לריח. לכן, נקו את המקרר עם תמיסת סודה לשתייה בכל 15 ימים. לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי או סבון.
- אחסנו את המזון במיכלים סגורים. מיקרואורגניזמים המתפשטים מכלים חשופים עלולים לגרום לריחות לא נעימים.
- לעולם אל תשאירו מזון שפג תוקפו בתוך המקרר.

6.2 הגנה על משטחי פלסטיק

אל תאחסנו במקרר שומן נוזלי או מוצרי מזון שבושלו או טוגנו בשמן בתוך מיכלים לא אטומים מכיוון שהם עלולים לגרום נזק בלתי הפיך למשטחי פלסטיק במקרר. במקרה של גלישה או טפטוף של שמן על משטח מפלסטיק, שטפו מיד את האזור במים חמים וסלקו את שאריות השמן.

חיי השירות של המקרר יתארכו, וכמות הבעיות שתם נתקלים בהם לעתים קרובות תקטן אם תנקו בקביעות את המקרר.

אזהרה: נתקו את המקרר מרשת החשמל לפני תחילת פעולות הניקוי והתחזוקה.



- לעולם אל תשתמשו בבנזין, אלכוהול או בחומרים ממסים אחרים לניקוי המקרר.
- לעולם אל תשתמשו לניקוי החלל הפנימי של המקרר, בכלים חדים או בתכשירי קרצוף, סבון, מכשירי ניקוי ביתיים, דטרגנטים או משחת שעווה (וקס) והברקה (פוליש).
- השתמשו במטלית לחה הטבולה בתמיסה של כף סודה לשתייה בחצי ליטר מים כדי לנקות את החלל הפנימי של המקרר. נגבו ויבשו היטב.
- השתמשו במים פושרים כדי לנקות את גוף המקרר. נגבו ויבשו.
- וודאו שמים לא חדרו לתוך נורת התאורה או לרכיבי החשמל.
- אם אין בכוונתכם להשתמש תקופה ארוכה במקרר, כבו אותו, הוציאו את כל מצרכי המזון והשאירו את הדלת מעט פתוחה.
- בדקו את אטמי הדלתות כדי לוודא שהם נקיים ולא נדבקו בהם שאריות מזון.
- להסרת מדפי הדלת, רוקנו את מצרכי המזון, הרימו ומשכו החוצה את המדף.
- לעולם אל תשתמשו בכלור או בתמיסת מים וכלור כדי לנקות את המשטחים החיצוניים של המקרר, וחלקים המצופים בכרום. הכלור עלול לגרום לחלודה על המשטחים המתכתיים.

במקרה והמקרר אינו פועל כראוי או שמתגלית בעיה כלשהי, אנא עיינו בטבלאות שלהלן המכילות רשימה של הבעיות הנפוצות ביותר, לפני הפנייה לשרות התיקונים. ייתכן ותוכלו לפתור את הבעיה בכוחות עצמכם ובכך לחסוך זמן וכסף. הערה: תכונות מסוימות המתוארות בפרק זה ייתכן ולא קיימות במקרר שברשותכם.

המקרר אינו פועל

- האם תקע החשמל הוכנס היטב לשקע בקיר. <<< הכניסו היטב את תקע החשמל לשקע בקיר.
- האם הנתיך של קו החשמל המזין את המקרר ירד או נשרף. <<< בדקו את הנתיך.

עיבוי בדפנות הצד של תא המזון

- תנאי סביבה מאד קרים. <<< אל תציבו את המקרר במקום בו הטמפרטורה נמוכה מ- 10°C .
- דלת נפתחה ונסגרה לעתים קרובות. <<< אל תפתחו ותסגרו את הדלת לעתים קרובות מדי.
- לחות הסביבה גבוהה מאד. <<< אל תציבו את המקרר במקום לח מדי.
- אחסנתם מזון המכיל נוזלים בכלים פתוחים. <<< אל תאחסנו מזון נוזלים בכלים פתוחים.
- דלת נשארה מעט פתוחה. <<< סגרו את הדלת כראוי.
- התרמוסטט מכוון לטמפרטורה קרה מדי. <<< כוונו את התרמוסטט לטמפרטורה המתאימה.
- נגבו את ההתעבות באמצעות מטלית יבשה.

המדחס אינו פועל

- ❗ מנגנון ההגנה התרמי מפני חימום יתר נכנס לפעולה כתוצאה מתקלה באספקת החשמל או ניתוק וחיבור מיד חזרה של המקרר לרשת החשמל. המקרר יחזור אוטומטית לפעולה רגילה לאחר כ- 6 דקות. אם המקרר לא חוזר לפעולה, פנו לתחנת השרות הקרובה.
- המקרר במחזור הפשרה. <<< זאת פעולה רגילה במקרר עם הפשרה אוטומטית. הפשרה אוטומטית מתבצעת במחזוריות.
- המקרר אינו מחובר לרשת החשמל. <<< וודאו שתקע החשמל מוכנס היטב לשקע בקיר.
- האם כוונתם כראוי את בקר הטמפרטורה. <<< הגדירו את הטמפרטורה הנכונה.
- קיימת הפסקת חשמל. <<< המקרר יחזור לפעולה רגילה לאחר חידוש אספקת החשמל.

רעשי הפעולה מתגברים בעת פעולת המקרר.

- ❗ ביצועי הפעולה של המקרר עשויים להשתנות בהתאם בהתאם לשינויים בטמפרטורת הסביבה. זאת תופעה רגילה.

המקרר פועל לעתים קרובות בפרקי זמן ארוכים

- ייתכן ונפח המקרר החדש שלכם גדול מהקודם. זה טבעי שמקררים בנפח אחסון גדול יותר יפעלו לעתים קרובות יותר.
- ייתכן וטמפרטורת הסביבה גבוהה מדי. <<< זאת תופעה טבעית שהמקרר יפעל לעתים קרובות בפרקי זמן ארוכים יותר.
- ייתכן והמקרר זה עתה חובר לרשת החשמל או נטען בכמות מזון גדולה. <<< זמן ההתקררות של המקרר עשוי להימשך מספר שעות.
- כמות גדולה של מזון חם הוכנסה זה עתה למקרר. <<< אל תכניסו מזון חם למקרר.
- ייתכן והדלת נפתחה לעתים קרובות או היא נשארה מעט פתוחה. <<< אוויר חם חדר למקרר וגורם למדחס לפעול זמן ארוך יותר. השתדלו להמעיט בפתיחת הדלתות.
- ייתכן ודלת תא המזון או תא ההקפאה נשארה מעט פתוחה. <<< וודאו שהדלת סגורה היטב.
- התרמוסטט של המקרר מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי. <<< כווננו את טמפרטורת המקרר לחמה יותר והמתינו עד שהטמפרטורה תתייצב.
- ייתכן והאטם בדלת המזון או תא ההקפאה מלוכלך, השתחרר, נקרע או אינו מותקן כראוי. <<< נקו או החליפו את האטם. אטם פגום גורם לכניסת אוויר חם לתוך המקרר ולזמן פעולה ארוך יותר של המדחס.

טמפרטורת תא ההקפאה קרה מדי ובתא המזון היא רגילה.

- הטמפרטורה בתא ההקפאה מכוונת לדרגה קרה מדי. <<< כווננו את הטמפרטורה בתא ההקפאה לדרגה חמה יותר.

טמפרטורת תא המזון קרה מדי ובתא ההקפאה היא רגילה.

- הטמפרטורה בתא המזון מכוונת לדרגה קרה מדי. <<< כווננו את הטמפרטורה בתא המזון לדרגה חמה יותר.

מזון המאוחסן במגירות תא המזון קופא.

- הטמפרטורה בתא המזון מכוונת לדרגה קרה מדי. <<< כווננו את הטמפרטורה בתא המזון לדרגה חמה יותר.

הטמפרטורה בתא המזון או בתא ההקפאה חמה מאד.

- טמפרטורת תא המזון ובתא ההקפאה מכוונת לדרגה חמה מאד. כווננו את טמפרטורת תא המזון ותא ההקפאה לטמפרטורה הנכונה.
- טמפרטורת תא מכוונת לדרגה חמה מאד והיא משפיעה על טמפרטורת תא ההקפאה. <<< כווננו את הטמפרטורות בתא המזון ובתא ההקפאה לטמפרטורות הנכונות.
- ייתכן והדלתות נפתחו לעתים קרובות מדי ולפרקי זמן ארוכים מדי. <<< המעיטו ככל שניתן בפתיחת הדלתות.
- ייתכן ודלת נשארה מעט פתוחה. <<< וודאו שהדלת סגורה היטב.
- ייתכן והמקרר זה עתה חובר לרשת החשמל או נטען בכמות מזון גדולה. <<< זמן ההתקררות של המקרר עשוי להימשך מספר שעות.
- ייתכן וכמות גדולה מדי של מזון חם הוכנסה זה עתה למקרר. <<< אל תכניסו מזון חם לתוך המקרר.

רעידות או רעשים.

- הרצפה לא מאוזנת או לא יציבה. << אם המקרר מתנדנד בעת הזזתו, אזנו את הרגליות המתכוונות. כמו כן, וודאו שהרצפה מאוזנת, יציבה ומסוגלת לשאת את משקל המקרר.
- חפץ המונח על החלק העליון מתנדנד. << הסירו את החפץ המונח על המקרר.

רעשים הדומים לשפיכת מים או ריסוס.

- נזל או גז הקירור הזורמים במערכת הקירור הסגורה בהתאם למצב הפעולה של המקרר. זאת תופעה טבעית ולא תקלה.

רעש הדומה לרוח נושבת.

- מאוורר מחזור האוויר מזרים את האוויר הקר לתוך המקרר. זאת תופעה טבעית ולא תקלה.

התעבות בדפנות הפנימיות של המקרר.

- אקלים חם ולח מגביר את היווצרות ההתעבות והקרח. זאת תופעה טבעית ואין היא מעידה על תקלה כלשהי.
- דלתות המקרר מעט פתוחות. << וודאו שדלתות המקרר סגורות היטב.
- דלתות המקרר נפתחות לעתים קרובות מדי או לפרקי זמן ארוכים מדי. << הקפידו להמעיט בפתיחת הדלתות.

לחות נוצרת בחלק החיצוני של המקרר או בין הדלתות.

- יתכן ומזג האוויר לח מאוד. זאת תופעה טבעית במזג אוויר לח. כשהלחות באוויר תפחת, תיעלם ההתעבות.

ריחות רעים במקרר.

- לא בצעתם פעולות ניקוי קבועות של המקרר. << נקו בקביעות את החלל הפנימי של המקרר עם ספוג, מים פושרים או סודה לשתייה מדוללת במים.
- מיכלים או חומרי אריזה מסוימים עלולים לגרום לריח. << השתמשו במיכלים או חומרי אריזה אחרים.
- מזון מאוחסן בכלים פתוחים. << אחסנו את המזון במיכלים סגורים. מיקרואורגניזמים המתפשטים ממיכלים פתוחים עלולים לגרום לריחות לא נעימים.
- הוציאו מהמקרר מזון שפג תוקף האחסון שלו או מזון שהתקלקל.

לחות נוצרת בחלק החיצוני של המקרר או בין הדלתות.

- ייתכן ומזג האוויר לח מאוד. זאת תופעה טבעית במזג אוויר לח. כשהלחות באוויר תפחת, תיעלם ההתעבות. נקו את החלל הפנימי של המקרר עם ספוגית הטבולה בתמיסת נזל ניקוי או סודה.
- ייתכן ומיכלי אחסון או חומרי אריזה גורמים לריחות הרעים. השתמשו בכלי אחסון או חומרי אריזה אחרים.

דלת לא נסגרת.

- ייתכן ואריזות מזון מונעות את סגירת הדלתות. << סדרו מחדש את האריזות המפריעות לסגירת הדלת.
- ייתכן והמקרר אינו מוצב אנכית על הרצפה או ייתכן והוא מתנדנד בעת שהוא נדחף מעט. <<< כווננו את הרגליות המתכווננות.
- הרצפה אינה מאוזנת או יציבה. <<< וודאו שהרצפה מאוזנת, יציבה ומסוגלת לשאת את משקל המקרר

מגירת הירקות נתפסת.

- ייתכן והמזון נוגע בתקרת המגירה. << סדרו מחדש את המזון במגירה.

אזהרה: אם לא תצליחו לפתור את הבעיה גם לאחר ביצוע כל ההנחיות המפורטות בפרק זה, התקשרו למוקד שרות קריסטל (עיינו ברשימה שבגב החוברת) כדי שטכנאי מורשה ומיומן יבדוק ויטפל במקרר שלכם. אל תנסו לתקן או לבצע שינויים כלשהם במקרר.





לקוח נכבד

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מברכת אותך על רכישת מוצר איכותי מתוצרת בלומברג.

לקוח נכבד!

חל איסור מוחלט להשתמש בחומרי ניקוי כל שהם לניקוי דלתות המקרר (בעיקר נירוסטה). יש לנקות דלתות אלו במטלית רכה ולחה בלבד. נזק שיגרם מניקוי שלא בהתאם להוראות הנ"ל אינו מכוסה בתעודת האחריות!!!

מוקד שירות, תמיכה ורכישת חלפים ארצי

חולון, רחוב הצורף 3

שירות תיקונים

שרות מרום - חיוג מקוצר מבזק וסלולר: *9189 פקס: 074-7222501

תחנות שרות

חיפה והצפון - שרות מרום, ההסתדרות 88 חיפה
ירושלים והאזור - שרות מרום, פייר קניג 33 ירושלים
באר שבע והדרום - שרות מרום, הבורסקאי 1 באר שבע

Blomberg



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

Blomberg

מקרה

סוג: _____ תוצרת: _____

דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____

12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרח' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282, פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקין של המוצר, שפרטיו מצוינים על מני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חיובה החברה התקנת המוצר על ידי כותאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמשל לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאחריותו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון,

או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.

או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליוו, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקרים, טלויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה ותוך 7 ימים מההזמנה.

4. היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.



Blomberg

