

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



מקפיא

FNT 3673

הוראות הפעלה

Blomberg

זיוג!

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון המקפייאים האיכותיים של בלומברג.

במקפייאים היוקרתיים החדשים מתוצרת בלומברג המיובאים ע"י חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מיושמות הטכנולוגיות החדשות ביותר המעניקות ביצועי הדחת כלים מעולים ומבטיחים בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

הוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במדיח הכלים. נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתוכלו להפיק הנאה מושלמת ממדיח הכלים.

שמרו חוברת זו במקום בטוח כדי שתוכלו להשתמש בה במידת הצורך גם בעתיד.

חוברת זו נכתבה עבור דגמים שונים של מדיח כלים וייתכן שכמה מן המאפיינים המוזכרים בה לא יתאימו לדגם המסוים שברשותכם.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרוכש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ



ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174

גורדי אכס של שקנימס מוצרי זה ממוצרת באומדיג.
אפני השימוש במקרי. עיניו בהוראת ההפעלה
כדי שמוכאו אהפיק את הארכי מהמוצרי שרכשם



שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. **חובת המוביל** להוציא את המקפיא מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקפיא באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח. (ראה נוהל הקפאת אחריות מקפיאים - רצ"ב)

בדוק את המקפיא היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית (תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.

מקפיא אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת המשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקפיא ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

פח - תעודת אחריות בגב החוברת
יש למלא את כל הפרטים

נוהל הקפאת אחריות - מקפיאים

לקוח שקיבל מקפיא ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:


1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקפיא.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).
4. **נזק פיזי שייגרם למקפיא, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.**
5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח בלומברג, שלום רב! תודה על שקנית מקפיא בלומברג הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.

אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- המקפיא שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקפיא, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקפיא, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- פנים המקפיא מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקפיא בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקפיא בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

בברכה
חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174





תהירות

הזהירו בנקיון מקררכם

ניקיון

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניחתם, גם כאשר כתוב על החתולית שחם מיועדים לכך • מדוע? קראו את הכתבת הבאה

הזהירו כשאנכם מחזים חשמל לניקוי המקרר שלכם לא כל חומר באמת מתאים. הכי איך של שתי נוחות המקררים הנרחבות, אבר מאו התייזמן, מביעים לנקות את פנים המקרר בתרסיסים רכים כמו סבון, אמה ודומה ללא בתרסיסים שאינן לרעה מהם מכילים.

תקן למיכלים לנזלים שאינם למאכל (639) המיועדים לשימוש ביתי, והא תקן רשמי, שנתקן בשנת '94. התקן מוזיי את הצדדים של חומרי ניקוי בסידרה של חומרים, אבל אינן מוזיי אותם לציין על גבי האריזה את סוכיכי המצר.

לדבר נטהל המעבדה לכימיה במכון התקנים, ר"ד רב קרן, החלט באחרונה לה כניס שינוי נוסף לתקן ולחייב את היצרנים גם בציון סוכיכיים. מסתובבים בשוק חר מרים מסוכיים, כמו אלה לעוליות מנימות בכיורים או מרח קאסטייל. נגמה לעשות את הניקיון בקצב מורח ואני מקווה שזה יאיר לא יותר מחודשים אחדים.

אין ספק, עם זאת, שתקן חקיים מנייח הם גם לדומרי ניקוי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזלים תרסיסים לניקוי שיש, שפעל גבי האריזה שלהם לא מציינים הסוכיכיים, וגם שהם רעילים חר וקיים במיוחד (כמו מרח קאסטייל למשל).

הנשא חוזר על עצמו במגו אתר של חומרי ניקוי, המשווקים תחת המותג, רסס וני גבי. היצרנים מציינים, ובצדק, שאינם מוצר ייביים על-פי התקן למסור לצרכן מידע.

שני מצרים כאלו, רסס וגב של מני חש קים ביטחונים מסידרה פנאפטייל מיד עדים לאותה מטרה. אצל מני מסומן באופן כללי ביותר (והלונטר) מה מכל המוצר, אצל פנאסטייל בכלל לא שני המוצרים מתאימים לדברי היצרנים, לניקוי פורמאיקה, רצפות, מקררים, מיקרוגל ועוד.

כאחרונה נגיע מקור חדש ללקוח כלש (שמו רשום במערסו), כעבור זמן קצר הודיע האישי ליצור, שיש סוכ פלסטיק הפנימי של המקרר. איש הביקורת הגיע, האו, הורה להחליף את המקרר. הדבר חוזר על עצמו פעמים אחדות. בעטם השלישית החליטו ניצני הצדד לברוח את הענייני.

אתרי חוקירי שערכו ללמוד את התברר, כי שכשהוא מקבל את המקרר החדש, לפני שהוא ממלא אותו במוצרים, הוא מניקו את הניקוי במים רסס וגב, שכן מציין עליו במידות שהוא מתאים למקררים. המוצר נבדק במעבדה של יצרן המקרר ורם זמן הבריקה עלה, כי הוא מכל גליקול והלכותל בשיעור כזה, שכלל הנהיאת תוקן

את החומר הפלסטי המשמש את כל יצרני המקררים בעולם והמכונה ABS.

וכן אמר הכימאי ממפעל המקררים: "מה קשה הוא קלה, כאשר השימוש הוא על-פי הדי נוחות חומרה יותר כאשר החומר נשאר על-פני השטח ללא נינוב. יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקוי ואכן באו חיים אלה מבוא מרקום אצל לקוחות.

אנו מנקשים, אמר הכימאי, להסיר מעטיפת המוצר את הכיחוב שנוצר מתאימים לניקוי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקוי חיצוני בלבד, תוך ריגוש שני-קיי אינן מיועד לניקוי פנים המקרר.

בתשובה על שאלה אמר לנו מבכ"ל מני אלכס לנדסברג, כי במצר שלוי יש 2 אודר דים גליקול רב אחדים אלכותל שלדוענו, ולרעה כימאית המפעל, אינם מנוגלים לתוקן את הפלסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - בלי כל בעיות ובלי להיכנס לוודי

כח - להסיר את המלצה לניקוי מקררים. בפנאסטייל יש אודר אחד גליקול רב אחדים אלכותל.

ר"ד קרן ממכון התקנים אמר בתשובה, כי זה ייתכן מאוד שהחומרים האלה תוקן מים את הפלסטיק הפנימי של המקרר בתנאי אים מסויימים. ■ נודית ארד

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת קבוצת ראלקו .

במקפואים החדשים והיוקרתיים מתוצרת **Blomberg** המיובאים על-ידי חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ** , רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת המקפוא ותחילת השימוש בו, ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו ואמינותו.

חוברת זו, מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המקפוא.

באיחולי הנאה והצלחה

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



קרא מדריך זה, תחילה!

לקוח יקר,

אנו מקווים שמוצר זה, שיוצר במפעלים מודרניים ונבדק במסגרת נוהלי בקרת האיכות המחמירים ביותר, ישמש אותך ביעילות. לשם כך, מומלץ לקרוא בעיון רב את כל המדריך של המוצר לפני שתשתמש בו ולשמור אותו בהישג יד לעת הצורך.

מדריך זה

- יעזור לך להשתמש במכשיר באופן מהיר ובטוח.
- קרא את המדריך לפני התקנת המוצר והפעלתו.
- פעל בהתאם להוראות, במיוחד להוראות הבטיחות.
- החזק את המדריך במקום נגיש, ייתכן שתזדקק לו מאוחר יותר.
- יתרה מכך, קרא גם את המסמכים האחרים המצורפים למוצר.
- שים לב, מדריך זה עשוי להיות תקף גם לגבי דגמים אחרים.

הסמלים ותיאוריהם


מדריך הוראות זה מכיל את הסמלים הבאים:

- ⓘ מידע חשוב או עצות שימוש יעילות.
- ⚠ אזהרה מפני מצבים המהווים סכנת חיים או סכנה לרכוש.
- ⚠ אזהרה מפני מתח חשמלי.

תוכן עניינים

1 המקרר		3	4
2 אזהרות בטיחות חשובות		4	11
השימוש המיועד..... 4		הכנה	
בטיחות כללית..... 4		5 אופן השימוש במקרר	
עבור דגמים עם מזרקת מים..... 7		12	
בטיחות ילדים..... 7		לוח מחוונים..... 12	
תאימות להנחיית WEEE (על פסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים) וסילוק פסולת המוצר:..... 8		מערכת קירור כפולה:..... 14	
תאימות להנחיית RoHS (ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים)..... 8		הקפאת מזון טרי..... 14	
פרטי האריזה..... 8		המלצה לשימור מזון קפוא..... 14	
אזהרה מפני חומצת HC..... 8		הנחת המזון..... 15	
פעולות לחיסכון באנרגיה..... 8		פרטים על הקפאה עמוקה..... 15	
3 התקנה		6 תחזוקה וניקוי	
נקודות שיש לקחת בחשבון לפני הובלת המקרר מחדש..... 9		16	
לפני הפעלת המקרר..... 9		הגנה על משטחי פלסטיק..... 16	
חיבור לחשמל..... 9		7 פתרונות מומלצים לבעיות	
השלכת האריזה לאשפה..... 9		17	
השלכת המקרר הישן לאשפה..... 9			
כוונון הרגליות..... 10			
שינוי כיוון פתיחת הדלת..... 10			
אזהרת דלת פתוחה..... 10			
הצבה והתקנה..... 10			

1 המקרר

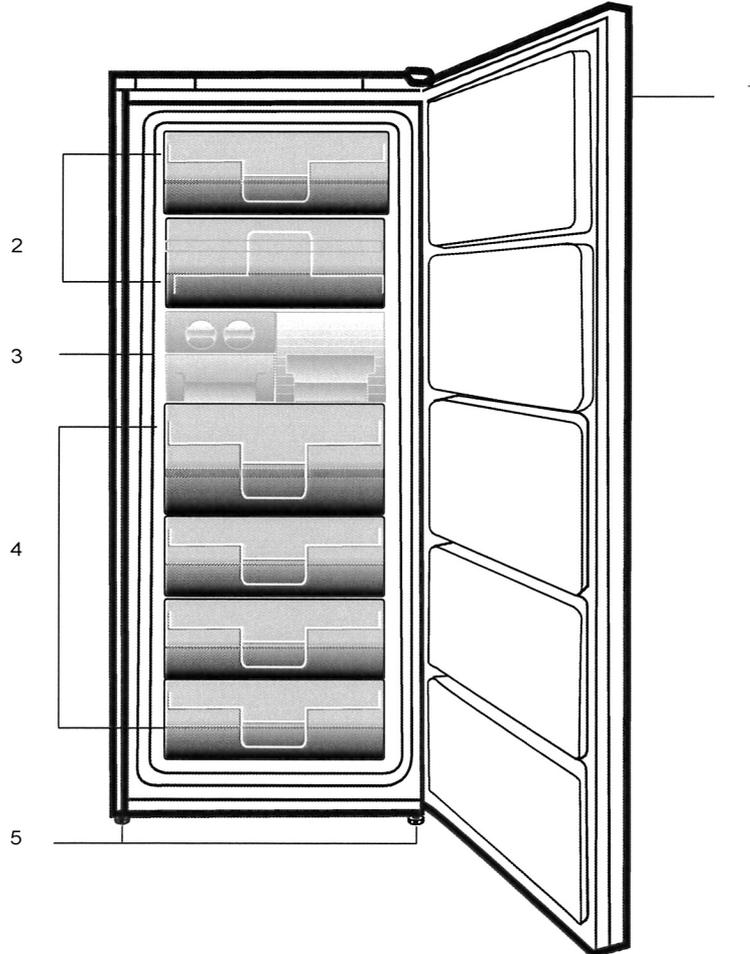


1. לוח בקרה
2. כנף דלת (תא ההקפאה המהירה)
3. קוביית קרח מגש ובנק קרח
4. מגירות
5. רגליות קדמיות מתכווננות

ⓘ האוורים המופיעים במדריך הוראות זה הם איורים כלליים וייתכן שלא יתאימו בדיוק למוצר שברשותך. אם החלקים המוצגים במדריך אינם כלולים במוצר שרכשת, הם בוודאי תקפים לדגמים אחרים.

- מומלץ להיוועץ בנציג שירות מורשה כדי לדעת איזה מידע דרוש ומיהם הגורמים המורשים.
 - היוועץ בנציג השירות המורשה לגבי כל השאלות והבעיות הקשורות למקרר. אין לבצע או לאפשר למישהו אחר לבצע פעולת התערבות במקרר מבלי להודיע לנציג שירות מורשה.
 - אין לאכול גלידה וקוביות קרח מייד לאחר הוצאתם מתא ההקפאה! (עלולות להיווצר בפין כוויות).
 - אין להכניס לתא ההקפאה בקבוקי משקה או פחיות משקה. הם עלולים להתפוצץ.
 - אין לגעת בידיך במזון קפוא; הוא עלול להידבק אליהן.
 - אין להשתמש באדים או בחומרי ניקוי עם אדים בתהליכי הניקוי וההפשרה של המקרר. האדים עלולים לבוא במגע עם החלקים החשמליים ולגרום לקצר או להתחשמלות.
 - * אין להשתמש בחלקים שונים של המקרר, כמו הדלת, כאמצעי תמיכה או כמדרגה.
 - אין להשתמש במכשירים עיין במידע הבא. אם לא תפעל בהתאם להוראות, ייתכן שייגרם נזק גופני או נזק חומרי. אם לא תפעל בהתאם להוראות, ההתחייבות לאחריות ולאמינות לא תהיה תקפה.
 - אורך חיי השימוש של היחידה שרכשת הוא 10 שנים. זהו פרק הזמן הנדרש לפעולת חלקי החילוף של היחידה כמתואר.
- השימוש המיועד**
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ובסביבות דומות, כמו – מטבחי עובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות;
 - בתים כפריים, וכן לשימוש על ידי אורחי בתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות;
 - סביבות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר;
 - שירותי הסעדה או יישומים דומים שאינם קמעונאיים.
 - אין להשתמש בו מחוץ לבית. אין זה מתאים להשתמש במקרר בחוץ, גם אם המקום מקורה.
- בטיחות כללית**
- אם ברצונך להיפטר מהמוצר או להשליך אותו לפסולת,

- חשמליים בתוך המקרר.
- אין לגרום נזק למערכת הקירור באמצעות מכשירי קידוח או חיתוך בעת זרימת חומרי הקירור. חומר הקירור, שעלול לדלוף כאשר נוצר נקר בצינורות הגז של המאייד, במאריך הצינור או במשטחי הציפוי, עלול לגרום לגירוי בעור ולפגיעה בעיניים.
- אין לכסות או לחסום בחומר כלשהו את פתחי האוורור שבמקרר.
- תיקונים למכשירים החשמליים יבצעו אך ורק אנשי מקצוע מוסמכים.
- תיקונים המתבצעים על ידי אנשים בלתי מוסמכים עלולים להעמיד את המשתמש בסכנה.
- במקרה של תקלה בחשמל או במהלך פעולות תחזוקה או תיקונים, נתק את המקרר מהחשמל על ידי כיבוי הנתיך המתאים או על ידי הוצאת כבל המקרר משקע החשמל.
- בעת הוצאת התקע מהשקע אין למשוך אותו מהכבל.
- הנח את המשקאות צמודים זה לזה בצורה אנכית ודאג לרמת אטימות גבוהה יותר.
- אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים כמו תרסיסים עם חומר נפץ דליק.
- אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים שאינם מומלצים על ידי היצרן להאצת תהליך ההפשרה.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם.
- אין להפעיל מקרר פגום. אם יש לך ספק, היוועץ בנציג השירות.
- בטיחות החשמל במקרר שברשותך תהיה מובטחת רק אם מערכת ההארקה בביתך תעמוד בתקנים הדרושים.
- חשיפת המוצר לגשם, שלג, שמש ורוח מסוכנת בכל הנוגע לבטיחות בחשמל.
- צור קשר עם נציג השירות המורשה אם נגרם נזק לכבל החשמל וכו', כך שלא תעמוד בפני סכנה.
- אין לחבר את המקרר לשקע החשמל במהלך ההתקנה.
- בפעולה זו קיימת סכנת חיים והיא עלולה לגרום לפציעה קשה.

התקע בידיים רטובות.

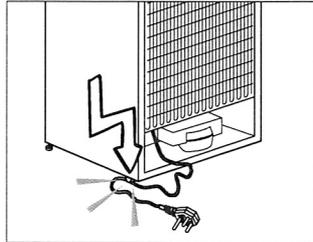

- המקרר נועד אך ורק לאחסון מזון. אין להשתמש בו לכל מטרה אחרת.
- התווית שבה מופיע המפרט הטכני של המוצר נמצאת בחלק השמאלי האחורי של המקרר.
- אין לחבר את המקרר למערכות אלקטרוניות לחיסכון באנרגיה, מכיוון שחיבור זה עלול לגרום נזק למוצר.
- אם במקרר מותקנת נורה כחולה, אין להביט בה באמצעות מכשירים אופטיים.
- אם נדלקת במקרר נורה כחולה, אל תביט אליה בעיניים חשופות או באמצעות מכשירים אופטיים לפרק זמן ממושך.
- יש למסור מדריך זה למי שירכוש את המקרר במקרה של החלפת בעלות.
- בעת הזזת המקרר, יש לוודא שלא נגרם נזק לכבל החשמל. כדי למנוע שריפה, אין לסובב את כבל החשמל. אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל. כאשר מחברים את המקרר לחשמל, אין לאחוז את סגירתה של דלת המקרר.
- אין לחבר את המקרר לחשמל אם שקע החשמל רופף.
- אין להתיז מים ישירות על החלקים החיצוניים או הפנימיים של המקרר מסיבות בטיחותיות.
- אין להתיז חומרים דליקים, כמו גז פרופאן וכדומה, בקרבת המקרר עקב סכנת שריפה והתפוצצות.
- אין להניח חפצים מלאים במים מעל המקרר, שכן הם עלולים לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אין להעמיס את המקרר במזון יתר על המידה. מזון עודף עלול ליפול בעת פתיחת הדלת ולגרום לפציעתך או לנזק למקרר. אין להניח חפצים מעל המקרר, מאחר שהם עלולים ליפול בעת פתיחתה או סגירתה של דלת המקרר.

- הסמוכים. מרחק קטן יותר עלול לגרום להתעבות על דפנות המכשירים הסמוכות זו לזו.
- אסור שלחץ המים בצינור הראשי יירד מתחת לבר אחד. אסור שלחץ המים בצינור הראשי יעלה על 8 ברים.
- השתמש אך ורק במים ראויים לשתייה.

עבור דגמים עם מזרקת מים

- כדי להפעיל את מעגל המים של המקרר בצורה חלקה, לחץ המים בצינור אספקת המים חייב להיות בין 8-1 ברים. לתנאים שבהם לחץ המים בצינור אספקת המים עולה מעל 5 ברים יש להשתמש בווסת לחץ. אם לחץ המים בצינור אספקת המים עולה על 8 ברים יש לחבר את מעגל המים לצינור אספקת המים. אם אינך יודע כיצד למדוד את לחץ המים בצינור אספקת המים, בקש תמיכה מקצועית.
- השתמש במי שתיה בלבד.

בטיחות ילדים

- אם יש מנעול על הדלת, יש להרחיק את המפתח מהישג ידם של ילדים.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.

- אין להחזיק במקרר חומרים אשר נדרשים להם תנאי טמפרטורה מסוימים, כמו תרכיבי חיסון, תרופות, רגישות לטמפרטורה, חומרים מדעיים וכו'.
- אם אין כוונה להפעיל מקרר לפרק זמן ממושך, יש לנתק אותו מהחשמל. בעיה בבידוד כבל החשמל עלולה לגרום לשריפה.
- יש לנקות באופן סדיר את קצה תקע החשמל כדי למנוע שריפה.
- יש לנקות את קצה התקע באופן סדיר במטלית יבשה, שכן הוא עלול לגרום לשריפה.
- המקרר עלול לזוז אם הרגליות המתכווננות אינן עומדות בצורה יציבה על הרצפה. בעזרת הרגליות המתכווננות, תוכל לוודא שהמקרר מוצב בצורה יציבה על הרצפה.
- אם למקרר יש ידית, אין למשוך אותו מהידית בעת הזזתו, מאחר שהידית עלולה להתנתק מהמקרר.
- אם עליך להפעיל את המכשיר בסמוך למקרר או מקפיא אחרים, יהיה עליך לשמור על מרחק של לפחות 8 ס"מ בין המכשירים

תאימות להנחיית WEEE (על פסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים) וסילוק פסולת המוצר:



מוצר זה מציית להנחייה WEEE של האיחוד האירופי (2012/19) מכשיר זה נושא סמל מיון לפסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE).

מוצר זה יוצר עם חלקים וחומרים באיכות גבוהה, אשר ניתן לעשות בהם שימוש חוזר והם מתאימים למיחזור. אין לסלק את פסולת המוצר ביחד עם הפסולת הביתית ופסולת מסוגים אחרים בסוף חיי השירות שלו. כך את המוצר אל מרכז האיסוף למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. היוועץ ברשויות המקומיות כדי ללמוד אודות מרכזי איסוף אלה.

תאימות להנחיית RoHS (ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים)

המוצר שרכשת תואם את הנחיית RoHS של האיחוד האירופי (EU/2011/65). הוא אינו מכיל חומרים מזיקים או אסורים המצוינים בהנחיה.

פרטי האריזה

חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים מתמחרים בהתאם לתקנות איכות הסביבה הלאומיות. אין להשליך את חומרי האריזה ביחד עם הפסולת הביתית או כל פסולת אחרת. קח אותם לנקודות האיסוף של חומרי האריזה שהקצו לשם כך הרשויות המקומיות.

אזהרה מפני חומצת HC

אם מותקנת במקרר מערכת קירור המכילה R600a:

גזים אלה דליקים. לכן הקפד שלא לגרום נזק למערכת הקירור ולצנרת הקירור במהלך השימוש וההובלה. במקרה של גרימת נזק, יש להרחיק את המוצר ממקורות אש

פוטנציאליים, שעלולים להביא להתלקחות. כמו כן, יש לאוורר את החדר שבו מוצב המקרר.

אם מותקנת במקרר מערכת קירור המכילה R134a, התעלם מהאזהרה.

תוכל לראות את הגז המשמש לייצור המוצר שלך בתווית הנתונים הנמצאת בחלקו הפנימי משמאל. אין להשליך את המוצר לאש.

פעולות לחיסכון באנרגיה

- אין להשאיר את דלתות המקרר פתוחות לזמן ממושך.
- אין להכניס למקרר מזון או משקאות חמים.
- אין להעמיס את המקרר יתר על המידה כדי לא להפריע בזרימת האוויר בתוכו.
- אין להציב את המקרר כשהוא חשוף לשמש ישירה או בקרבת מכשירים הפולטים חום, כמו תנורים, מדיחי כלים או רדיאטורים.
- הקפד לאחסן את המזון במיכלים סגורים.
- ניתן להגיע למילוי מרבי של תא המקפיא של המקרר אם מסירים את המדף או את המגירה שלו. ערך צריכת האנרגיה המוצהרת של המקרר נקבע כאשר המדף או המגירה של תא ההקפאה הוסרו וכשהוא מכיל כמות מרבית של מזון. אין כל סכנה אם משתמשים במדף או במגירה בהתאם לצורות ולגדלים של המזון שיש להקפיא.

3. חבר את המקרר אל שקע החשמל. כאשר דלת המקרר נפתחת, נדלקת הנורה הפנימית של תא הקירור.
4. נשמע רעש כשהמדחס מתחיל לפעול. הנוזלים והגזים האטומים במערכת הקירור עשויים גם הם להשמיע רעש גם אם המדחס אינו פועל; זוהי תופעה רגילה.
5. ייתכן שהקצוות הקדמיים של המקרר יהיו חמים למגע. זוהי תופעה רגילה. אזורים אלה נועדו להיות חמים כדי למנוע התעבות.

חיבור לחשמל

חבר את המוצר לשקע מוארק המוגן על ידי נתיך בעל קיבולת הולמת.

חשוב:

- על החיבור להתבצע בהתאם לתקנות הארציות.
- על תקע כבל החשמל להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
- על המתח המצוין להיות שווה למתח החשמל.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים וברבי שקעים לשם חיבור.

⚠ כבל חשמל פגום יוחלף על ידי חשמלאי מוסמך.

⚠ אין להשתמש במכשיר לפני שיתוקן! קיימת סכנת התחשמלות!

השלכת האריזה לאשפה

חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים. שמור את חומרי האריזה הרחק מהישג ידם של ילדים או השלך אותם על ידי סיווגם בהתאם להוראות בדבר פסולת. אין להשליך אותם ביחד עם פסולת ביתית רגילה.

אריזת המקרר עשויה מחומרים מתמחרים.

השלכת המקרר הישן לאשפה

השלך את המקרר הישן שלך מבלי לגרום נזק כלשהו לסביבה.

⚠ זכור שהיצרן לא יישא באחריות כלשהי אם לא תציית להוראות המופיעות במדריך זה.

נקודות שיש לקחת בחשבון לפני הובלת המקרר מחדש

1. יש לרוקן ולנקות את המקרר לפני ההובלה.
2. לפני האריזה, יש להדק למקומם במקרר את המדפים, האבזרים הנלווים, מגירת הירקות וכו' באמצעות סרט הדבקה למניעת טלטולים מיותרים.
3. יש להדק את האריזה באמצעות סרטים עבים וחבלים חזקים ולציית לכללי ההובלה המודפסים על האריזה.

אל תשכח ש...


כל חומר ממוחזר הוא מקור הנחוץ לטבע ולמשאבים הלאומיים.

אם ברצונך לתרום למיחזור חומרי האריזה, תוכל לקבל מידע נוסף מגורמי איכות הסביבה או מהרשות המקומית.

לפני הפעלת המקרר


לפני שתתחיל להשתמש במקרר, בדוק את הנקודות הבאות:

1. האם פנים המקרר יבש והאוויר יכול לנוע בחופשיות בחלקו האחורי?
2. נקה את פנים המקרר לפי ההמלצות המופיעות בפרק "תחזוקה וניקוי".

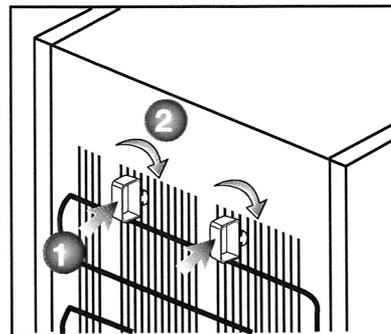

כוונן הרגליות

אם המקרר אינו מיוצב;
ניתן לייצב אותו על ידי סיבוב הרגליות
הקדמיות שלו כפי שמודגם באיור. הפינה
שבה נמצאת הרגלית מונמכת כאשר
מסובבים אותה בכיוון החץ השחור ומוגבהת
כאשר מסובבים אותה בכיוון ההפוך. לשם
כך, בקש ממישהו שיעזור לך להרים מעט
את המקרר.

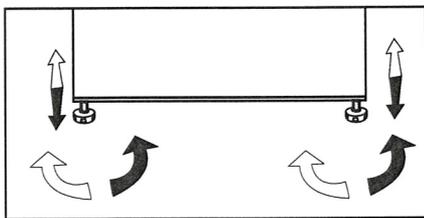

שינוי כיוון פתיחת הדלת

את כיוון פתיחת דלת המקרר ניתן לשנות
בהתאם למקום שבו אתה משתמש בו. אם
יש צורך, פנה אל נציג השירות המורשה
הקרוב אל מקום מגוריך.

אזהרת דלת פתוחה

אזהרת שמע תישמע אם דלת תא הקירור או תא ההקפאה
של המקרר נשארה פתוחה לפרק זמן מסוים. אות אזהרת
השמע ישתק בעת לחיצה על מחוון כלשהו או לאחר סגירת
הדלת.

• תוכל להיוועץ בסוכן המורשה שלך או
לפנות למרכז לאיסוף אשפה בעירייה לגבי
השלכת המקרר שלך לאשפה.

לפני השלכת המקרר לאשפה, הוצא את
התקע משקע החשמל; אם קיימות נעילות
כלשהן בדלת, נטרל אותן כדי להגן על ילדים
מפני סכנה כלשהי.

הצבה והתקנה


⚠ אם דלת הכניסה לחדר המיועד להתקנת
המקרר אינה רחבה במידה מספקת למעבר
המקרר, פנה לנציג השירות המורשה כדי
להסיר את דלתות המקרר ולהעביר את
המקרר מהצד דרך הדלת.

1. הצב את המקרר במקום נוח לשימוש.
2. הרחק את המקרר ממקורות חום, מקומות
חמים ומקומות החשופים לשמש ישירה.
3. חייבת להיות זרימת אוויר מספקת סביב
המקרר כדי שהמקרר יפעל ביעילות. אם
המקרר אינו מוצב בגומחה בקיר, יש לשמור
על מרחק של 5 ס"מ לפחות מהתקרה ו-5
ס"מ לפחות מהקיר. **אם על הרצפה פרוס
שטיח, על המקרר להיות מוגבה מהרצפה
ב-2.5 ס"מ.**
4. הצב את המקרר על משטח רצפה מאוזן
כדי למנוע זעזועים.

- ④ יש להתקין את המקרר במרחק של לפחות 30 ס"מ ממקור חום, כמו כיריים, תנורים, חימום מרכזי ושל לפחות 5 ס"מ מתנורים חשמליים. כמו כן, אין להציבו כשהוא חשוף לשמש ישירה.
- ④ יטמפרטורת החדר שבו יותקן המקרר חייבת להיות לפחות 10 מעלות צלזיוס. לא מומלץ להפעיל את המקרר בטמפרטורה נמוכה יותר, שכן יעילות פעולתו עלולה להיפגע.
- ④ יודא שפנים המקרר נוקה ביסודיות.
- ④ יאם מתקינים שני מקררים זה לצד זה, יש להקפיד על מרחק של לפחות 2 ס"מ ביניהם.
- ④ יבעת הפעלת המקרר בפעם הראשונה, יש לציית להוראות הבאות במהלך שש השעות הראשונות.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות.
 - המקרר חייב לפעול ריק ללא כל מזון בתוכו.
 - אין לנתק את המקרר מהחשמל. אם אירעה תקלה בחשמל שאינה בשליטתך, קרא את האזהרות בסעיף «פתרונות מומלצים לבעיות».
- ④ ייש לשמור את האריזה המקורית ואת חומר הריפוד לשימוש עתידי במקרה של הובלה או מעבר דירה.

5 אופן השימוש במקרר

לוח מחוונים

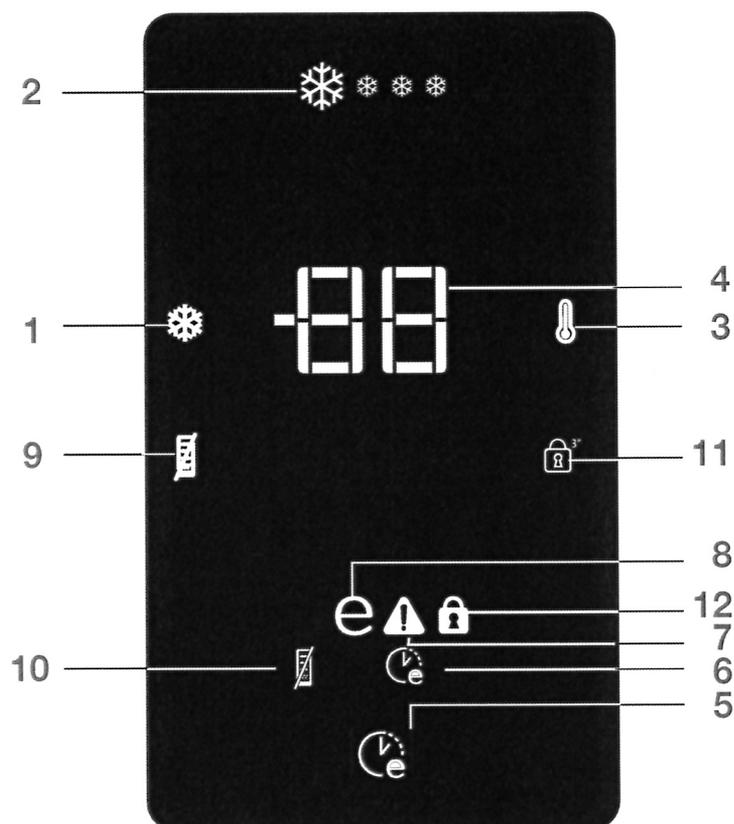

לחץ QuickFreeze שוב ושוב בהפרשי זמן קצרים, תופעל ההגנה על המעגל החשמלי והמדחס לא יתחיל לפעול מיד.

2. מחוון ההקפאה המהירה

הסמל מהבהב בסגנון הנפשה כאשר הפונקציה QuickFreeze פעילה.

3. פונקציית כיוון המקפיא:

פונקציה זו מאפשרת לך להגדיר את טמפרטורת המקפיא. לחץ על לחצן זה כדי להגדיר את טמפרטורת תא ההקפאה ל-18-- , -20 , -22 ו-24-- בהתאמה.

1. פונקציית ההקפאה המהירה:

מחוון ההקפאה המהירה נדלק כאשר הפונקציה מופעלת. לחץ שוב על הלחצן QuickFreeze כדי לבטל פונקציה זו. המחוון QuickFreeze יכבה וההגדרות הרגילות יחזרו לפעול מחדש. הפונקציה QuickFreeze תבוטל אוטומטית 34 שעות מאוחר יותר, אם לא תבטל אותה ידנית. אם ברצונך להקפיא כמויות גדולות של מזון טרי, לחץ על לחצן QuickFreeze לפני הנחת המזון בתא ההקפאה. אם תלחץ על

- 10- מחוון חיסכון באנרגיה**
סמל זה ידלוק עם בחירת הפונקציה חיסכון באנרגיה
- 11- מצב נעילת מקשים**
לחץ על לחצן נעילת מקשים בו זמנית במשך 3 שניות. סמל נעילת המקשים ידלוק ומצב נעילת מקשים יופעל. הלחצנים לא יפעלו אם מצב נעילת מקשים פעיל.
- לחץ שוב על לחצן נעילת מקשים בו זמנית במשך 3 שניות. סמל נעילת מקשים יכבה והמקשים יצאו ממצב נעילה.
- 12- מחוון נעילת מקשים**
סמל זה מאיר כאשר מצב נעילת מקשים מופעל.

- 4. מחוון הגדרת טמפרטורת תא ההקפאה**
מציין את הטמפרטורה שנקבעה לתא ההקפאה.
- 5. הפונקציה Eco-Fuzzy (שימוש חסכוני מיוחד):**
לחץ על הלחצן Eco-Fuzzy כדי להפעיל את הפונקציה Eco Fuzzy. המקרר יתחיל לפעול במצב החסכוני ביותר לפחות 6 שעות מאוחר יותר אם הדלת לא נפתחה ולא נלחץ כל לחצן.
מחוון השימוש החסכוני ידלוק כשהפונקציה תהיה פעילה. לחץ שוב על הלחצן Eco-Fuzzy כדי להפעיל את הפונקציה Eco Fuzzy.
- 6. המחוון Eco-Fuzzy (שימוש חסכוני מיוחד):**
סמל זה נדלק כאשר הפונקציה Eco-Fuzzy פעילה.
- 7. המחוון טמפרטורה גבוהה / אזהרת שגיאה:**
נורית זו תדלוק בעת תקלות בטמפרטורה הגבוהה ובעת אזהרות שגיאה.
- 8. מחוון השימוש החסכוני:**
מחוון השימוש החסכוני ידלוק כאשר תא ההקפאה יהיה מכוון ל- -18°C . הוא יכבה כשתפעל הפונקציה הקפאה מהירה.
- 9- הפונקציה חיסכון באנרגיה**
בעת הלחיצה על לחצן זה, הסמל חיסכון באנרגיה ידלוק והפונקציה חיסכון באנרגיה תופעל. אם הפונקציה חיסכון באנרגיה פעילה, כל הסמלים האחרים בתצוגה, שאינם חיסכון באנרגיה, יכבו. כאשר הפונקציה חיסכון באנרגיה פעילה, לחיצה על על לחצן כלשהו או פתיחת הדלת יגרמו ליציאה מהפונקציה חיסכון באנרגיה, והסמלים בתצוגה יחזרו למצבם הרגיל. אם תלחץ על לחצן זה שוב, הסמל חיסכון באנרגיה יכבה והפונקציה חיסכון באנרגיה לא תהיה פעילה.

מערכת קירור כפולה:

- במקרר שתי מערכות קירור נפרדות לקירור תא המזון הטרי ותא ההקפאה. לכן האווירה בתא המזון הטרי אינו מתערבב עם האוויר שבתא ההקפאה. בזכות שתי מערכות הקירור הנפרדות, מהירות הקירור במקרר זה מהירה הרבה יותר מאשר במקררים אחרים. הריחות בתאים השונים אינם מתערבבים. כמו כן, נחסך חשמל, מאחר שההפשרה מתבצעת בנפרד.

הקפאת מזון טרי

- יש להעדיף לעטוף או לכסות את המזון לפני הנחתו במקרר.
- יש להמתין להתקררותו של מזון חם לפני אחסונו במקרר.
- המזון שברצונך להקפיא חייב להיות טרי ובאיכות טובה.
- יש לחלק את המזון למנות בהתאם לצריכה היומית או הצריכה לארוחה של המשפחה.
- יש לארוז את המזון באריזה אטימה כדי למנוע את התייבשותו, גם אם הוא מאוחסן במקרר לזמן קצר.

הסברים	כוונון תא הקירור	כוונון תא ההקפאה
זוהי ההמלצה המומלצת הרגילה	4°C	-18°C
הגדרות אלה מומלצות כאשר טמפרטורת החדר עולה על 30 מעלות צלזיוס	4°C	או C° -20, -22, -24
השתמש בה אם ברצונך להקפיא את המזון תוך זמן קצר. המקרר יחזור למצבו הקודם עם תום התהליך	4°C	הקפאה מהירה
אם נראה לך שתא הקירור אינו קר מספיק עקב תנאי החום או עקב פתיחות וסגירות תכופות של הדלת	2°C	מעלות צלזיוס או קר יותר C° -18
ניתן להשתמש באפשרות זו כאשר תא הקירור עמוס יתר על המידה או אם ברצונך לקרר מזון במהירות. מומלץ להפעיל את פונקציית הקירור המהיר 4-8 שעות לפני הכנסת המזון למקרר	קירור מהיר	מעלות צלזיוס או קר יותר C° -18

המלצה לשימור מזון קפוא

- יש לאחסן מזון ארוז מראש וקפוא בהתאם להוראות היצרן הכתובות על מזון קפוא לגבי תא אחסון של מזון קפוא (4 כוכבים) ❄️
- כדי להבטיח שגם היצרן וגם הקמעונאי של המזון הקפוא ישמרו על איכות גבוהה, יש לזכור את הנקודות הבאות:
 1. הנח את החבילות במקפיא מהר ככל האפשר לאחר הקנייה.
 2. ודא שהתכולה מתויגת ורשום עליה תאריך.
 3. אסור שהחבילות יעברו את "תאריך השימוש האחרון" ואת "תאריך התפוגה" הרשומים על החבילה.

הפשרה

תא ההקפאה יפשיר באופן אוטומטי

- יש להשתמש בחומרי אריזה בלתי קריעים וחסני קור, לחות, ריחות, שמן וחומצה. על חומרי האריזה גם להיות אטימים. כמו כן, עליהם להיות סגורים היטב ועשויים מחומרים נוחים לשימוש ומתאימים להקפאה עמוקה.
- יש להשתמש במזון קפוא מייד לאחר הפשרתו ואין להקפיאו שוב לאחר שהופשר.
- יש לציית להוראות הבאות לקבלת התוצאות הטובות ביותר:
 1. אין להקפיא כמויות מזון גדולות מדי בבת אחת. איכות המזון נשמרת בצורה הטובה ביותר כאשר הוא קופא במלואו במהירות האפשרית.
 2. הנחת מזון חם בתא ההקפאה תגרום למערכת הקירור לפעול ללא הפסקה עד לקפיאתו המוחלטת של המזון.
 3. הקפד במיוחד שלא לערבב מזון קפוא במזון טרי.

הנחת המזון

מדפי תא ההקפאה	מצרכי מזון שונים קפואים, כמו בשר, דגים, גלידות, ירקות וכו'
מגש ביצים	ביצים
מדפי תא הקירור	מזון בסירים, צלחות מכוסות ומכלים סגורים
מדפי דלת תא הקירור	מזון או משקה ארוזים במנות קטנות (נכמו חלב, מיץ פירות וביירה)
מגירת ירקות	ירקות ופירות
תא מוצרי חלב	מעדנים (גבינה צהובה, חמאה, יוקיט וכו')

פרטים על הקפאה עמוקה

כדי לשמור על איכותו, יש להקפיא מזון במהירות האפשרית מייד עם הנחתו במקרר. לפי תקן TSE (בהתאם לתנאי מדידה מסוימים), על המקרר להקפיא לפחות 4.5 ק"ג של מצרכי מזון מטמפרטורת סביבה של 32 מעלות צלזיוס ל-18 מעלות צלזיוס או פחות תוך 24 שעות לכל 100 ליטר של נפח תא המקפיא. אפשר לאחסן את המזון במקפיא לתקופה ממושכת רק אם הטמפרטורה בתא ההקפאה מגיעה ל-18 מעלות צלזיוס או פחות.

ניתן לשמור על טריות המזון למשך חודשים רבים (בטמפרטורה של -18 מעלות צלזיוס או פחות בהקפאה עמוקה).

⚠ אזהרה!

- יש לחלק את המזון למנות בהתאם לצריכה היומית או הצריכה לארוחה של המשפחה.
- יש לארוז את המזון באריזה אטימה כדי למנוע את התייבשותו, גם אם הוא מאוחסן במקרר לזמן קצר.
- חומרי האריזה הנחוצים:
- סרט הדבקה עמיד בפני קור
- מדבקה
- גומיות
- עט

יש להשתמש בחומרי אריזה בלתי קריעים וחסוני קור, לחות, ריחות, שמן וחומצה. (אין לאפשר למוצרי מזון המיועדים להקפאה לבוא במגע עם פריטי מזון שכבר הוקפאו)

קודם לכן, וזאת כדי למנוע הפשרה חלקית. יש להשתמש במזון קפוא מייד לאחר הפשרתו ואין להקפואו שוב לאחר שהופשר.

מתקן קוביות קרה ומכל לאחסון קרה שימוש במתקן קוביות הקרה * מלא את מתקן קוביות הקרה במים והנח אותו במקום המיועד לו. קוביות הקרה יהיו מוכנות תוך כשעתיים. אין להסיר את מתקן קוביות הקרה ממקומו כדי לקחת קרה.


* סובב את הידיות שעליו ב-90 מעלות בכיוון השעון.

קוביות הקרה מהתאים ייפלו אל המכל לאחסון הקרה שמתחת.

* ניתן להוציא את המכל לאחסון הקרה ולהגיש את קוביות הקרה.

* ניתן גם להשאיר את קוביות הקרה במכל לאחסון הקרה.

מכל לאחסון קרה המכל לאחסון קרה נועד אך ורק לצבירת קוביות קרה. אין למלא בו מים. הוא עלול להישבר.

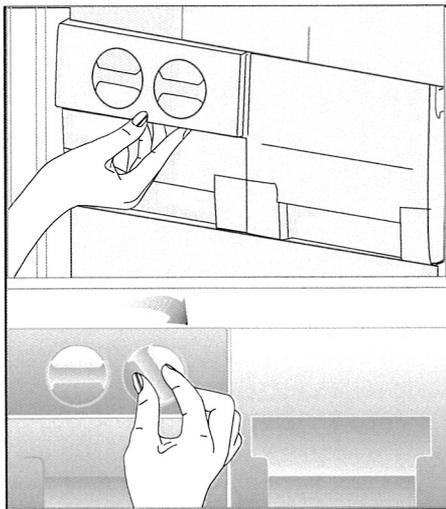

6 תחזוקה וניקוי

הגנה על משטחי פלסטיק

- ⚠ אין להשתמש בבנזין, בבנזן או בחומרים דומים למטרות ניקוי.
- ⚠ מומלץ לנתק את המקרר מהחשמל לפני הניקוי.
- ⚠ אין להשתמש במכשירים חדים או בחומרי ניקוי הגורמים לשריטות, בסבון, בתכשירי ניקוי לבית, בחומרי ניקוי שונים ובחומרי הברקה עם שעווה.
- ⚠ השתמש במים פושרים לניקוי החלק החיצוני של המקרר ונגב אותו.
- ⚠ השתמש במטלית לחה וסחוטת, שנטבלה בתמיסת סודה לשתייה ביחס של כפית אחת של סודה לכחצי ליטר מים, כדי לנקות את החלק הפנימי של המכשיר ולנגבו.
- ⚠ ודא שלא חודרים מים לתושבת הנורה ולפריטים חשמליים אחרים.
- ⚠ אם אין כוונה להשתמש במכשיר לתקופה ארוכה, כבה אותו, הסר ממנו את כל המזון, נקה אותו והשאר את הדלת פתוחה במקצת.
- ⚠ בדוק בקביעות את אטמי הדלת כדי לוודא שהם נקיים ושלא נדבקו אליהם חלקיקי מזון.
- ⚠ להסרת מגש מהדלת, רוקן את תכולתו ודחוף את מגש הדלת כלפי מעלה מבסיסו.
- ⚠ אין להשתמש בחומרי ניקוי או במים המכילים כלור לניקוי המשטחים החיצוניים של המוצר או לניקוי חלקי המוצר המצופים כרום. כלור גורם לשיתוך במשטחי מתכת מסוג זה.

ⓘ אין להניח במקרר שמן נוזלי או ארוחות שבושלו בשמן במיכלים בלתי אטומים, מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למשטחי הפלסטיק שבמקרר. אם נשפך או נמרח שמן על משטחי הפלסטיק, נקה ושטוף מייד את החלק המתאים של המשטח במים חמים.

7 פתרונות מומלצים לבעיות

שנן רשימה זו לפני שתקרא לנציג שירות. היא עשויה לחסוך לך זמן וכסף. רשימה זו כוללת תלונות נפוצות שאינן נובעות מפגמים בייצור המקרר או משימוש לקוי בחומרים. ייתכן שכמה מהתכונות המתוארות כאן לא יהיו קיימות במוצר שלך.

המקרר אינו פועל
<ul style="list-style-type: none"> • האם המקרר מחובר לחשמל כראוי? הכנס את התקע לשקע החשמל. • האם הנתח של השקע שאליו מחובר המקרר או הנתח הראשי נשרפו? בדוק את הנתח.
התעבות בדופן הצדית של תא הקירור. (אזור רב-תכליתי, בקרת קור ואזור גמיש)
<ul style="list-style-type: none"> • תנאי סביבה קרים מאוד. פתיחות וסגירות תכופות של הדלת. לחות גבוהה בסביבת החדר. • אחסון מזון המכיל נוזלים במכלים פתוחים. השארת הדלת פתוחה במקצת. • כיוון התרמוסטט לדרגה קרה יותר. • קיצור הזמן שבו הדלת תישאר פתוחה או שימוש בדלת לעתים רחוקות יותר. • כיסוי המזון המאוחסן במכלים הפתוחים בחומר מתאים. • נגב את הלחות המתעבה בעזרת מטלית לחה ובדוק התופעה נמשכת.
המדחס אינו פועל
<ul style="list-style-type: none"> • מערכת ההגנה התרמית של המדחס תכבה במהלך תקלות פתאומיות בחשמל או כאשר מוציאים את שקע החשמל ומכניסים אותו חזרה למקומו, מאחר שלחץ חומרי הקירור במערכת הקירור של המקרר לא הספיקו להתאזן. • המקרר יתחיל לפעול כעבור כ-6 דקות. אם המקרר אינו מתחיל לפעול עם תום פרק זמן זה, קרא לנציג שירות. • המקרר נמצא במצב הפשרה. תופעה זו היא רגילה במקרר בעל יכולת הפשרה אוטומטית מלאה. מצב הפשרה מתרחש מפעם לפעם. • המקרר אינו מחובר לחשמל. ודא שהתקע מחובר היטב לשקע. • האם התבצעו כונוני הטמפרטורה בצורה נכונה? קיימת תקלה בחשמל. פנה אל ספק החשמל.

המקרה פועל לעתים תכופות או לפרק זמן ממושך.
<ul style="list-style-type: none"> • ייתכן שהמקרה החדש רחב יותר מהמקרה הקודם. זוהי תופעה רגילה. מקררים גדולים פועלים במשך תקופה ארוכה יותר. • טמפרטורת החדר עלולה להיות גבוהה. זוהי תופעה רגילה. • ייתכן שהמקרה חובר לאחרונה לחשמל או שהועמס בו מזון. קירור המקרה לחלוטין עשוי להימשך כשעתיים. • ייתכן שהונחו לאחרונה במקרה כמויות גדולות של מזון חם. מזון חם גורם להתארכות פעולת המקרה עד שהוא מגיע לטמפרטורת האחסון הבטוחה. • ייתכן שהדלתות נפתחות לעתים תכופות או שנשארו פתוחות מעט משך זמן רב. האוויר החם שנכנס למקרר גורם למקרר לפעול פרקי זמן ממושכים יותר. פתח את הדלתות לעתים רחוקות יותר. • ייתכן שדלת תא ההקפאה או דלת תא הקירור נשארו פתוחות מעט. בדוק אם הדלתות סגורות הרמטית. • המקרה מכוון לדרגת קור נמוכה מאוד. כוונ את טמפרטורת המקרה לדרגה גבוהה יותר והמתן עד שתושג הטמפרטורה הרצויה. • ייתכן שאטם דלת המקרה או דלת המקפיא מלוכלך, שחוק, קרוע או שזז ממקומו. נקה או החלף את האטם. אטם פגום/שבור גורם למקרר לפעול זמן ממושך יותר כדי לשמור על הטמפרטורה הנוכחית.
טמפרטורת המקפיא נמוכה מאוד ואילו טמפרטורת המקרה מספקת.
<ul style="list-style-type: none"> • טמפרטורת המקפיא מכוונת לדרגת קור נמוכה מאוד. כוונ את טמפרטורת המקפיא לרמה גבוהה יותר ובדוק.
טמפרטורת המקרה נמוכה מאוד ואילו טמפרטורת המקפיא מספקת.
<ul style="list-style-type: none"> • טמפרטורת המקרה מכוונת לדרגת קור נמוכה מאוד. כוונ את טמפרטורת המקרה לרמה גבוהה יותר ובדוק.
המזון המאוחסן במגירות תא הקירור קופא.
<ul style="list-style-type: none"> • טמפרטורת המקרה מכוונת לדרגת קור נמוכה מאוד. כוונ את טמפרטורת המקרה לרמה גבוהה יותר ובדוק.
הטמפרטורה במקרה או במקפיא גבוהה מאוד.
<ul style="list-style-type: none"> • טמפרטורת המקרה מכוונת לדרגת חום גבוהה מאוד. כוונן המקרה משפיע על טמפרטורת המקפיא. שנה את טמפרטורת המקרה או המקפיא עד שהיא תגיע לדרגה מספקת. • ייתכן שהדלת נשארה פתוחה מעט. סגור את הדלת לחלוטין. • ייתכן שהונחו לאחרונה במקרה כמויות גדולות של מזון חם. המתן עד שמהקרה או המקפיא יגיעו לטמפרטורה הרצויה. • ייתכן שהמקרר חובר לאחרונה לחשמל. קירור המקרה לחלוטין נמשך לאורך זמן בשל גודלו.
רעש הדומה לצליל של שניות הנשמע משעון אנלוגי מגיע מהמקרר.
<ul style="list-style-type: none"> • רעש זה מגיע משסתום הסולנואיד של המקרה תפקידו של שסתום הסולנואיד הוא לוודא שחומר הקירור עובר דרך התא, אשר אותו ניתן לכוון לטמפרטורות קירור או הקפאה, ולבצע פעולות קירור. זוהי תופעה רגילה ולא מדובר בתקלה.
רעש פעולת המקרה מוגבר כאשר המקרה פועל.
<ul style="list-style-type: none"> • מאפייני הביצועים של הפעלת המקרה עשויים להשתנות בהתאם לשינויים בטמפרטורת הסביבה. זוהי תופעה רגילה; אין כאן תקלה.

רטט או רעש
<ul style="list-style-type: none"> • הרצפה אינה ישרה או שהיא חלשה. המקרר מתנענע כאשר מזיזים אותו לאט. ודא שהרצפה ישרה, חזקה ומסוגלת לשאת את משקל המקרר. • ייתכן שמקור הרעש הוא בפריטים המונחים על המקרר. יש להסיר פריטים אלה מחלקו העליון של המקרר.
נשמעים רעשים הדומים לשפיכת נוזלים או התזתם.
<ul style="list-style-type: none"> • זרימת נוזלים וגז מתרחשת בהתאם לעקומות ההפעלה של המקרר. זוהי תופעה רגילה; אין כאן תקלה.
נשמע רעש הדומה למשב רוח.
<ul style="list-style-type: none"> • משתמשים במפעילי אוויר (מאווררים) כדי לאפשר למקרר להתקרר ביעילות. זוהי תופעה רגילה; אין כאן תקלה.
התעבות בדפנות הפנימיות של המקרר.
<ul style="list-style-type: none"> • מזג אוויר חם ולח מגביר את הצטברות הקרח ואת ההתעבות. זוהי תופעה רגילה; אין כאן תקלה. • הדלתות פתוחות מעט. ודא שהדלתות סגורות לחלוטין. • ייתכן שהדלתות נפתחו לעתים קרובות או שנשארו פתוחות לאורך זמן. פתח את הדלת לעתים רחוקות יותר.
לחות מצטברת בחלקו החיצוני של המקרר או בין הדלתות.
<ul style="list-style-type: none"> • ייתכן שמזג האוויר לח. זוהי תופעה די רגילה במזג אוויר לח. כאשר הלחות יורדת ההתעבות נעלמת.
ריח רע במקרר.
<ul style="list-style-type: none"> • יש לנקות את המקרר מבפנים. נקה את פנים המקרר בספוגית, מים חמים או מי סודה. • ייתכן שחלק מהמכלים או מחומרי האריזה גורמים לריח. השתמש במכל אחר או בחומרי אריזה של יצרן אחר.
הדלתות אינן נסגרות.
<ul style="list-style-type: none"> • אריזות המזון עלולות למנוע את סגירת הדלת. שנה את מקומן של האריזות שמפריעות לסגור את הדלת. • ייתכן שהמקרר אינו ניצב על הרצפה בצורה אנכית לגמרי וייתכן שהוא מתנענע בכל פעם שמזיזים אותה מעט. כוונן את בורגי ההגבהה. • הרצפה אינה ישרה או חזקה. ודא שהרצפה ישרה ומסוגלת לשאת את משקל המקרר.
המגירות לירקות נתקעות.
<ul style="list-style-type: none"> • ייתכן שהמזון נוגע בתקרת המגירה. ארגן מחדש את המזון במגירה.



לקוח נכבד

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מברכת אותך על רכישת מוצר איכותי מתוצרת בלומברג.

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ קיבלה את ייצוג חברת בלומברג בישראל החל מתאריך 1.5.2015.

היות וספרי ההדרכה ותעודות האחראיות מסופקים ללקוחות בישראל בעת יצור המקרר יתכן והינם נושאים את שם הנציג הקודם. למכשירים המסופקים ע"י קבוצת ראלקו צורפה ת. אחריות וזו הנושאת את פרטי נותנת האחראיות (ראלקו מוצרי צריכה בע"מ) אשר תכבד כל מחויבות החלה עליה מתוקף הצווים והתקנות. חוברת ההוראות גם אם היא אינה נושאת את שמה של ראלקו חוברת זו מתאימה למכשיר שאליה מצורפות ההוראות.

לקוח נכבד!

חל איסור מוחלט להשתמש בחומרי ניקוי כל שהם לניקוי דלתות המקרר (בעיקר נירוסטה). יש לנקות דלתות אלו במטלית רכה ולחה בלבד. נזק שיגרם מניקוי שלא בהתאם להוראות הנ"ל אינו מכוסה בתעודת האחראיות!!!

מוקד שירות, תמיכה ורכישת חלפים ארצי

חולון, רחוב הצורף 3

שירות תיקונים

שרות מרום - חיוג מקוצר מבזק וסלולר: *9189 פקס: 074-7222501

תחנות שרות

חיפה והצפון - שרות מרום, ההסתדרות 88 חיפה
ירושלים והאזור - שרות מרום, פייר קניג 33 ירושלים
באר שבע והדרום - שרות מרום, הבורסקאי 1 באר שבע

Blomberg



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: **מקפיא** תוצרת: **Blomberg**

דגם: **FNT** מסי סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
 12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרחי המצודה 31 אזור טל: 03-6508245 פקס 03-6508282, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.
 - (א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.
 - (ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.
 - (ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כותני להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזתו המקורית.
 - (ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקפריים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בנז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.
 - (ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
 - (1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.
 - (2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרינו את התחייבותינו.
 - או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - (3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.
 במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקפריים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.
4. היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן המתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.



Blomberg

